



# Laminate 1-Drawer Nightstand

Part List	Qty	Hardware List	Qty
1 Top Panel	1	A Allen Key	1
2 Left Side Panel	1	B Plastic Dowel	8
3 Right Side Panel	1	C Cam Bolt	4
4 Bottom Panel	1	D Cam Lock	4
5 Back Panel	1	E Cam Cover	4
6 Drawer Front Panel	1	F M4x32mm Screw	6
7 Drawer Side Panel	2	G M3.5x16mm Screw	22
8 Drawer Back Panel	1	H M4x50mm Screw	8
9 Drawer Bottom Panel	1	I M6x40mm Allen Bolt	4
10 Metal Side Leg	2	J M6x50mm Allen Bolt with Washers	6
11 Metal Edge Support	2	K Handle	1
12 Metal Center Support	1	L Bracket	4
		M 14" Drawer Slide	1

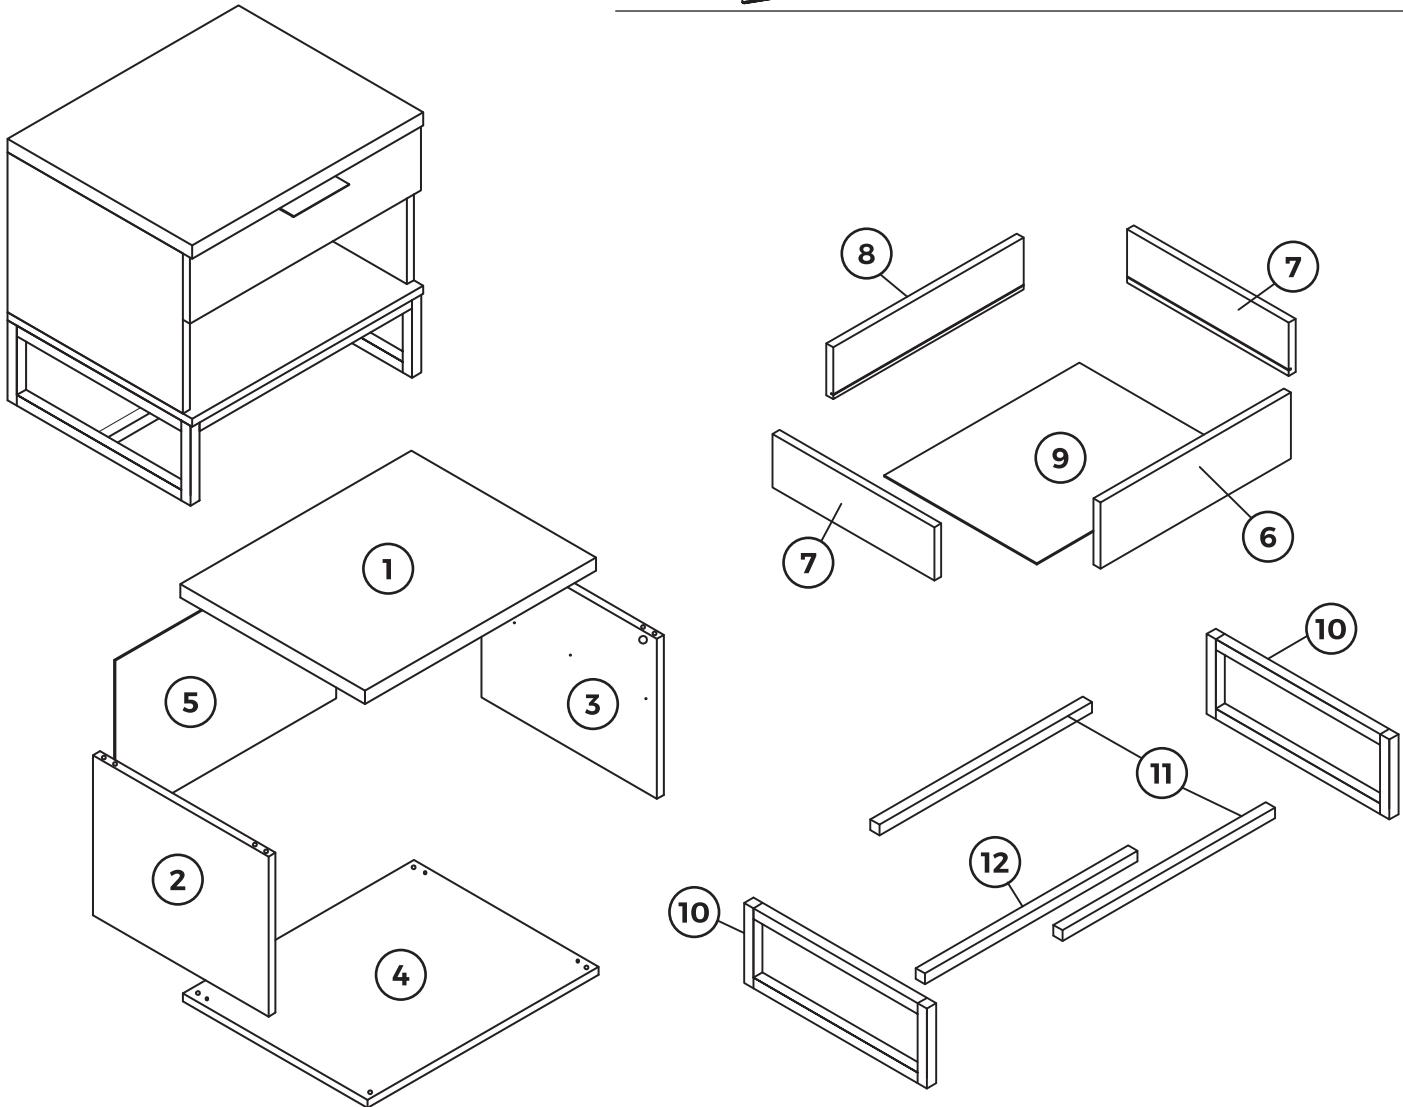

## Step 1


Using a mallet, tap plastic dowels (B) into place on the left side panel (2) and right side panel (3).

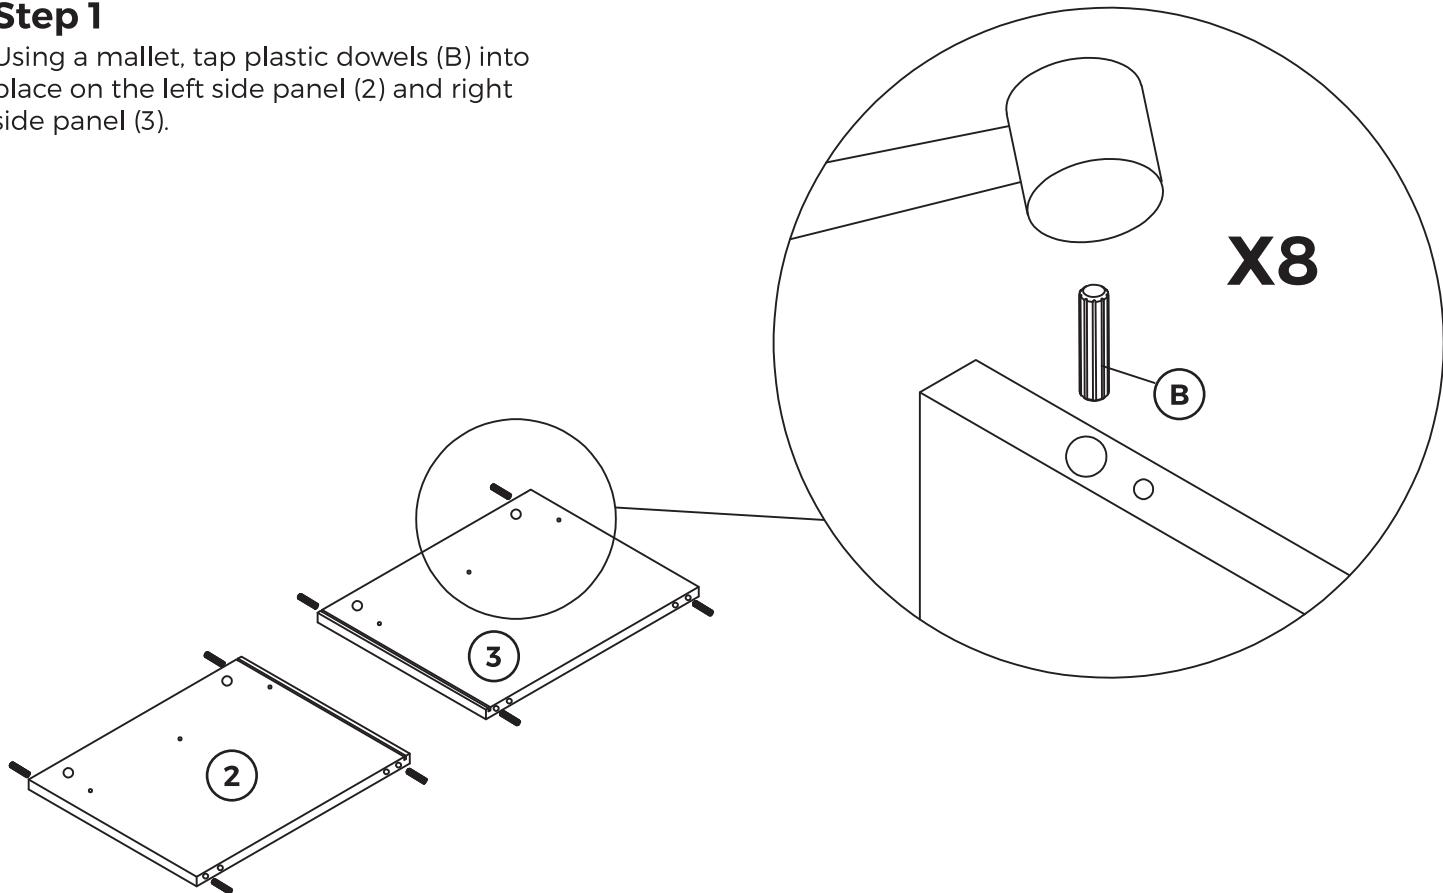

## Step 2


Insert cam locks (D) on the left side panel (2) and right side panel (3).

NOTE: When placing the cam locks, make sure the arrow is facing outward.

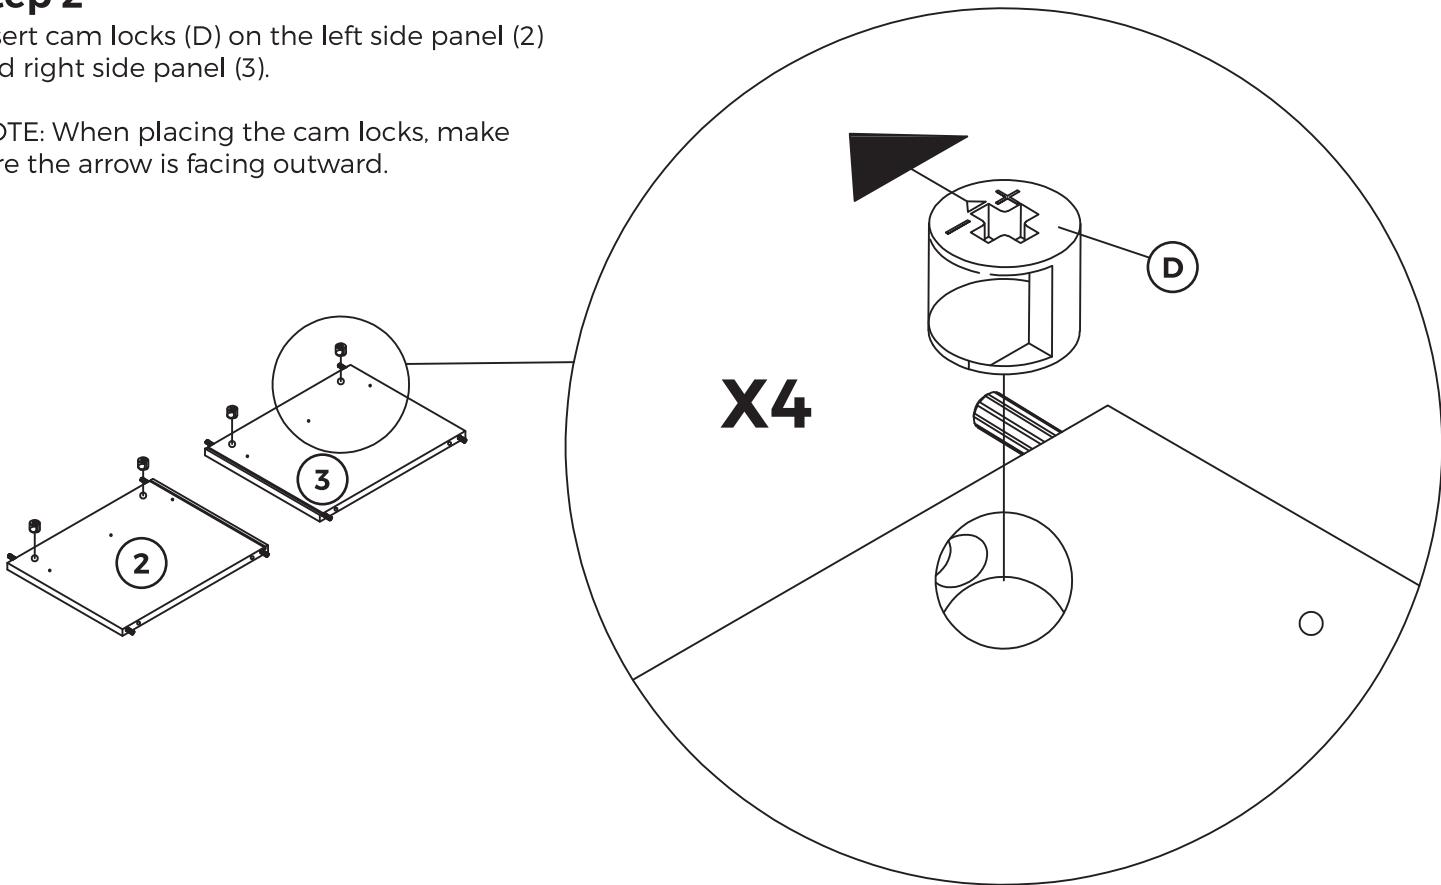


### Step 3

Secure the cam bolts (C) to the top panel (1).

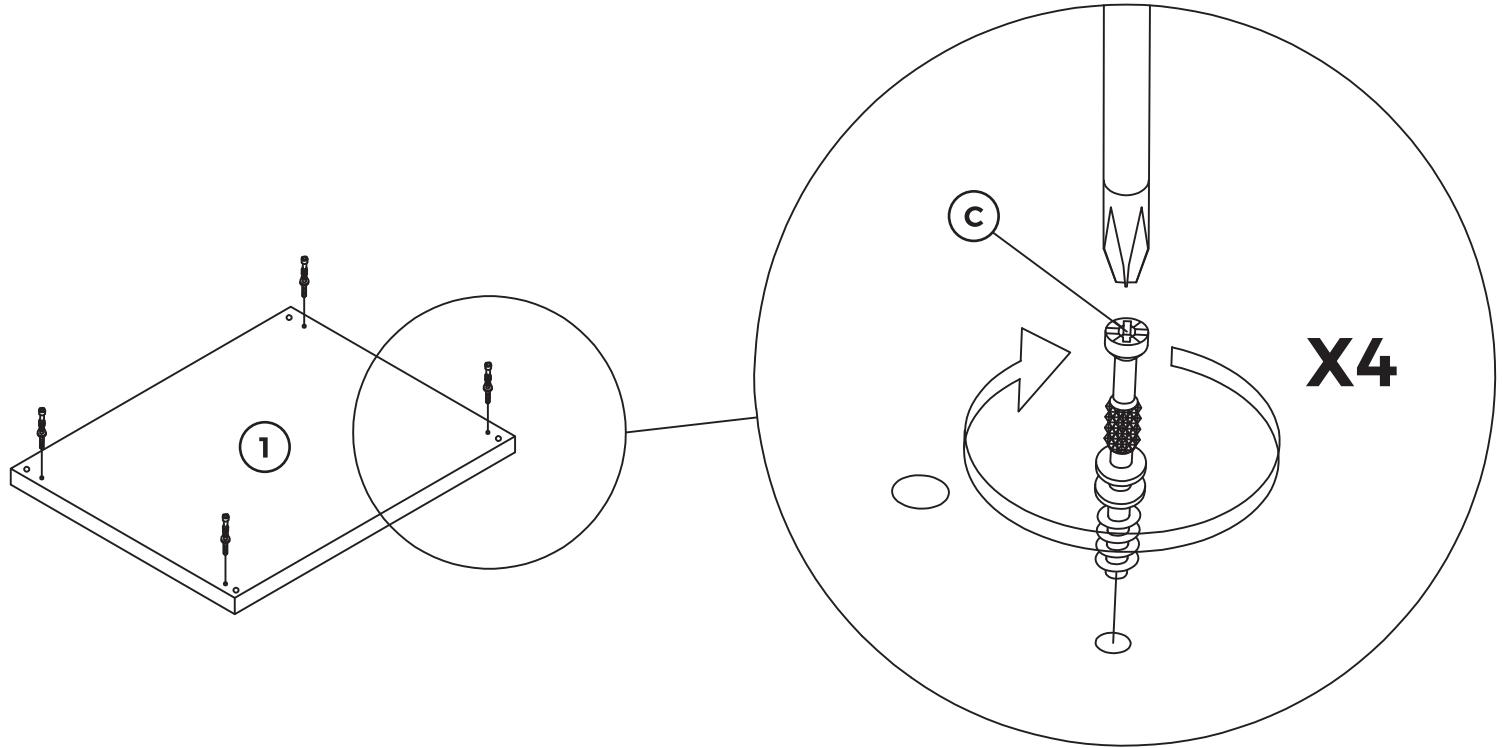


### Step 4

Using the M3.5x16mm screws (G), fasten the drawer slides (M) to the left side panel (2). Make sure the slide pieces are facing the same direction as the image below.

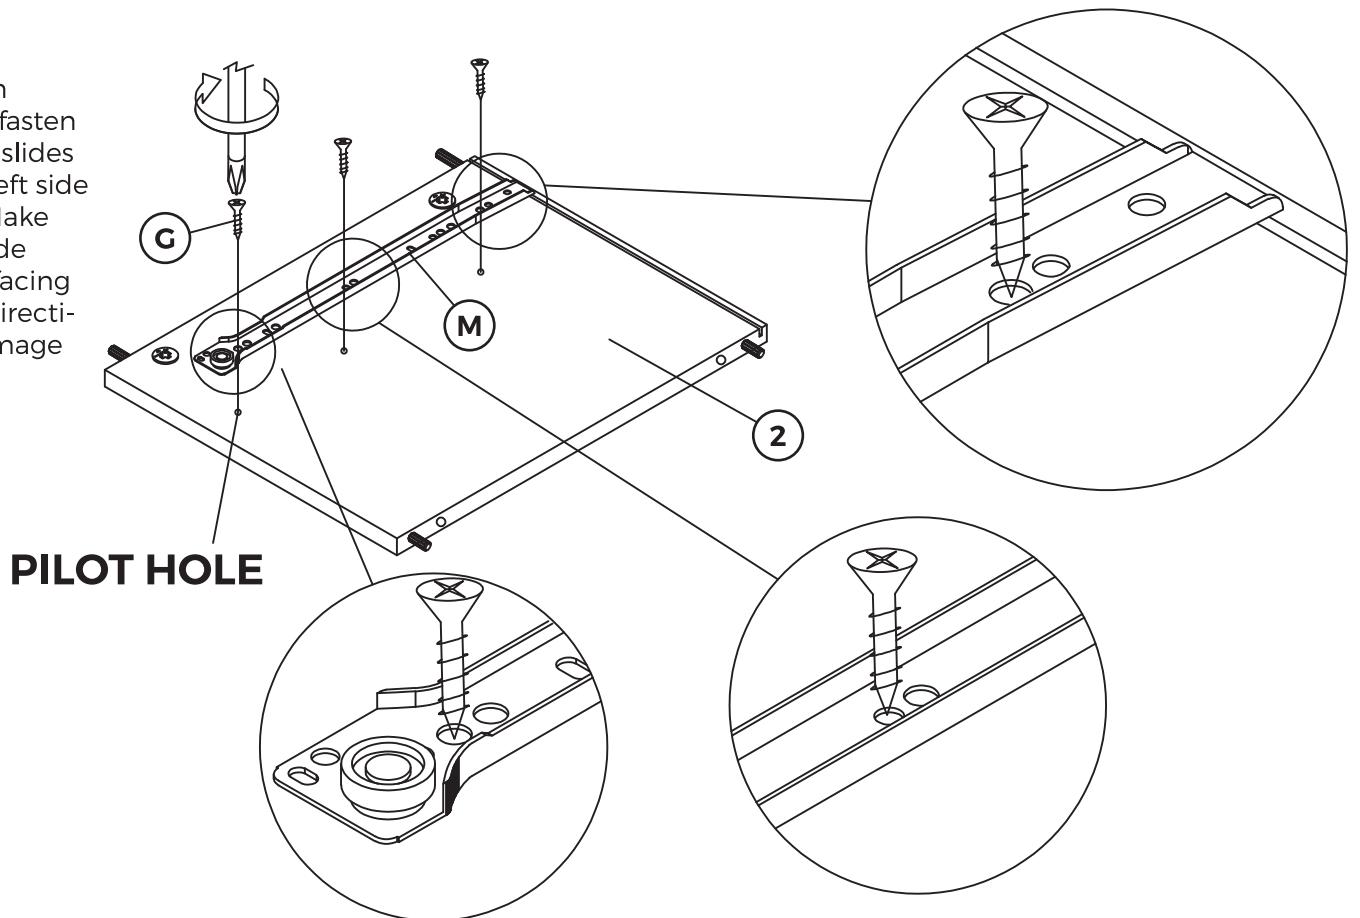

## Step 5

Using M3.5x16mm screws (G), fasten the drawer slides (M) to the right side panel (3). Make sure the slide pieces are facing the same direction as the image below.

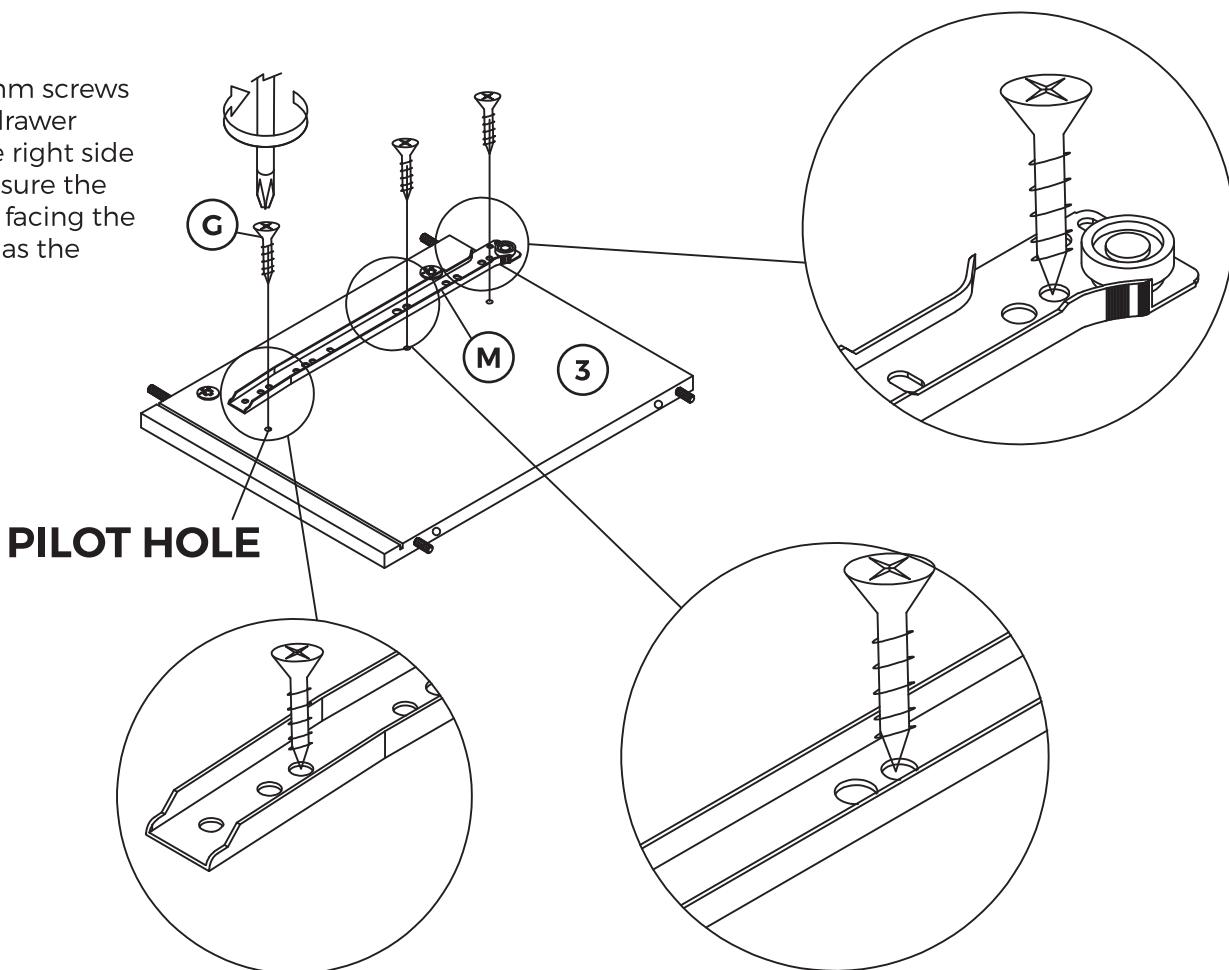


## Step 6

Using the plastic dowels (B) and the cam bolts (C), attach the right side panel (3) to the top panel (1)

Once the cam bolts are inserted, rotate the cam locks (D) clockwise 180 degrees to lock in place. Then attach the cam cover (E).


## BACK VIEW

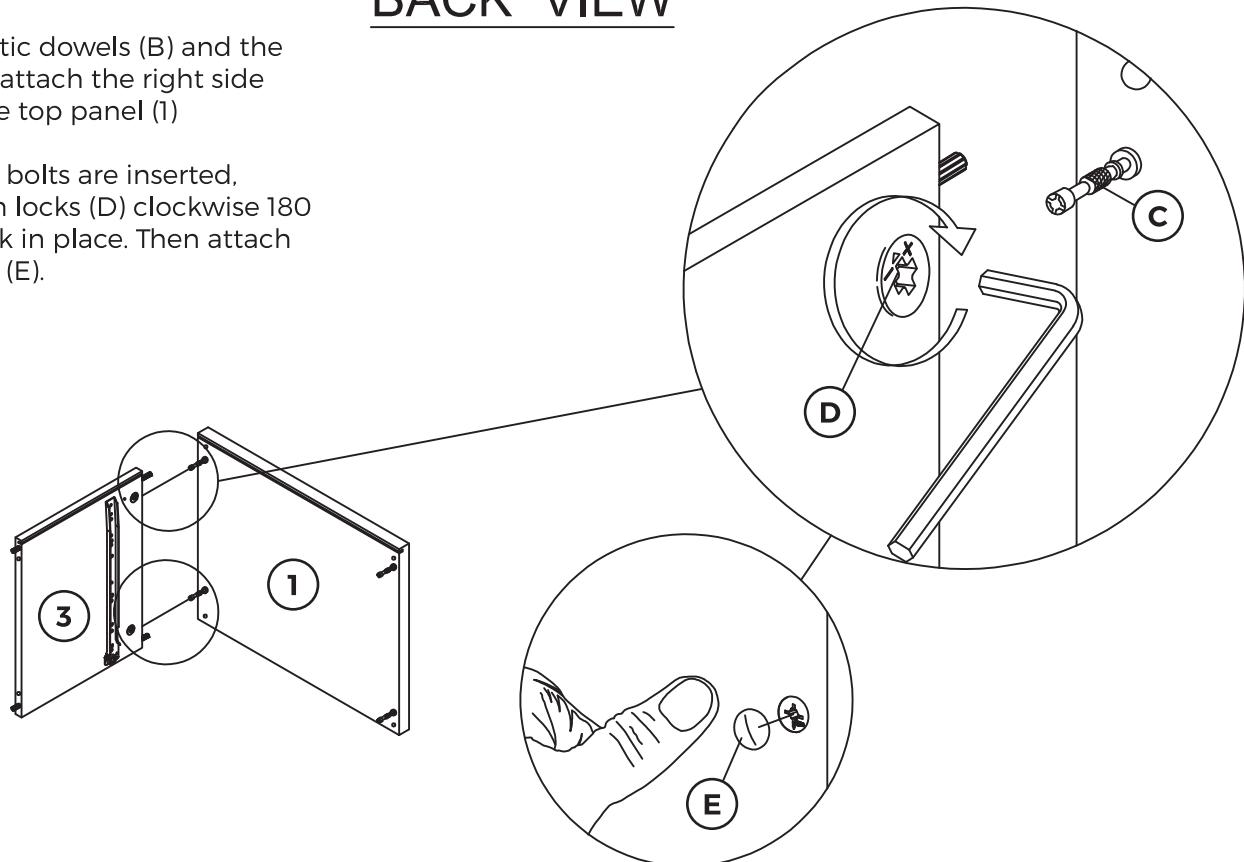

## Step 7

Using the plastic dowels (B) and the cam bolts (C), attach the left side panel (2) to the top panel (1).


Once the cam bolts are inserted, rotate the cam locks (D) clockwise 180 degrees to lock in place. Then attach the cam cover (E).

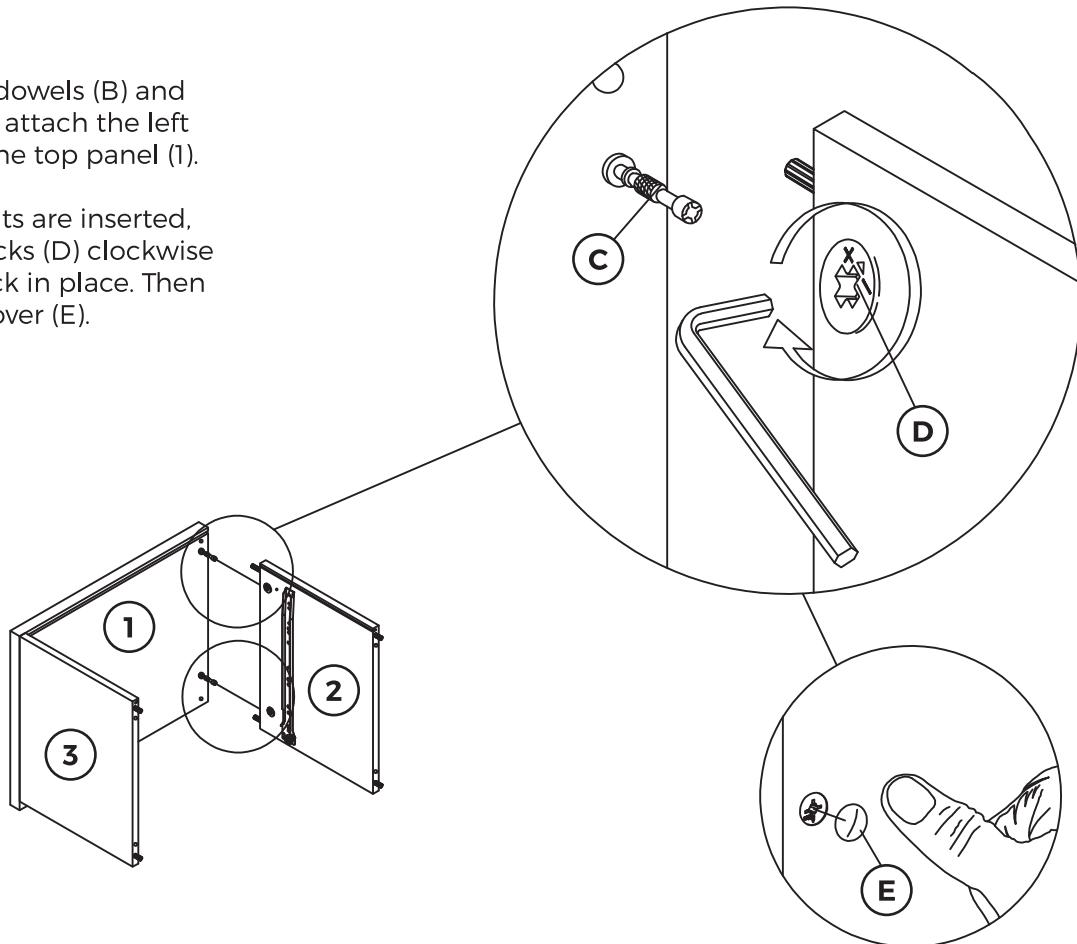

## Step 8


Slide the back panel (5) into the grooves on the left side panel (2) and the right side panel (3).

BACK VIEW

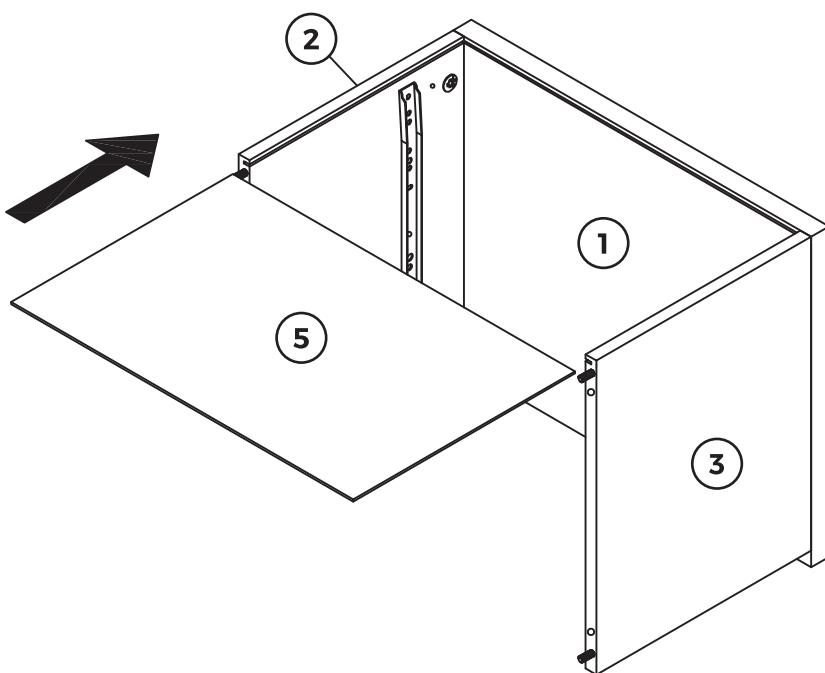


## Step 9

Using the M6x40mm Allen bolts (I) and the Allen key (A), attach the bottom panel (4) to the left side panel (2) and right side panel (3).

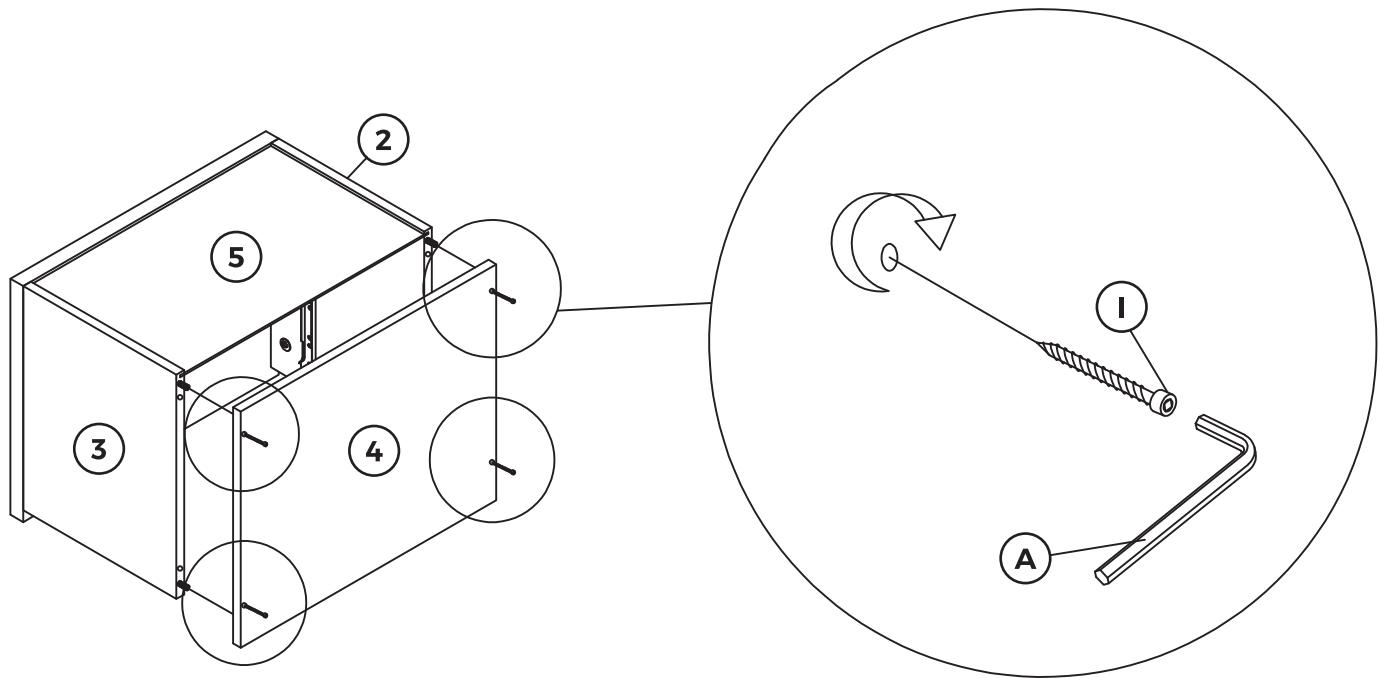


## Step 10

Using the M6x50mm Allen bolt with washers (J) and the Allen key (A), attach the metal edge supports (11) and the metal center support (12) to the metal side legs (10).

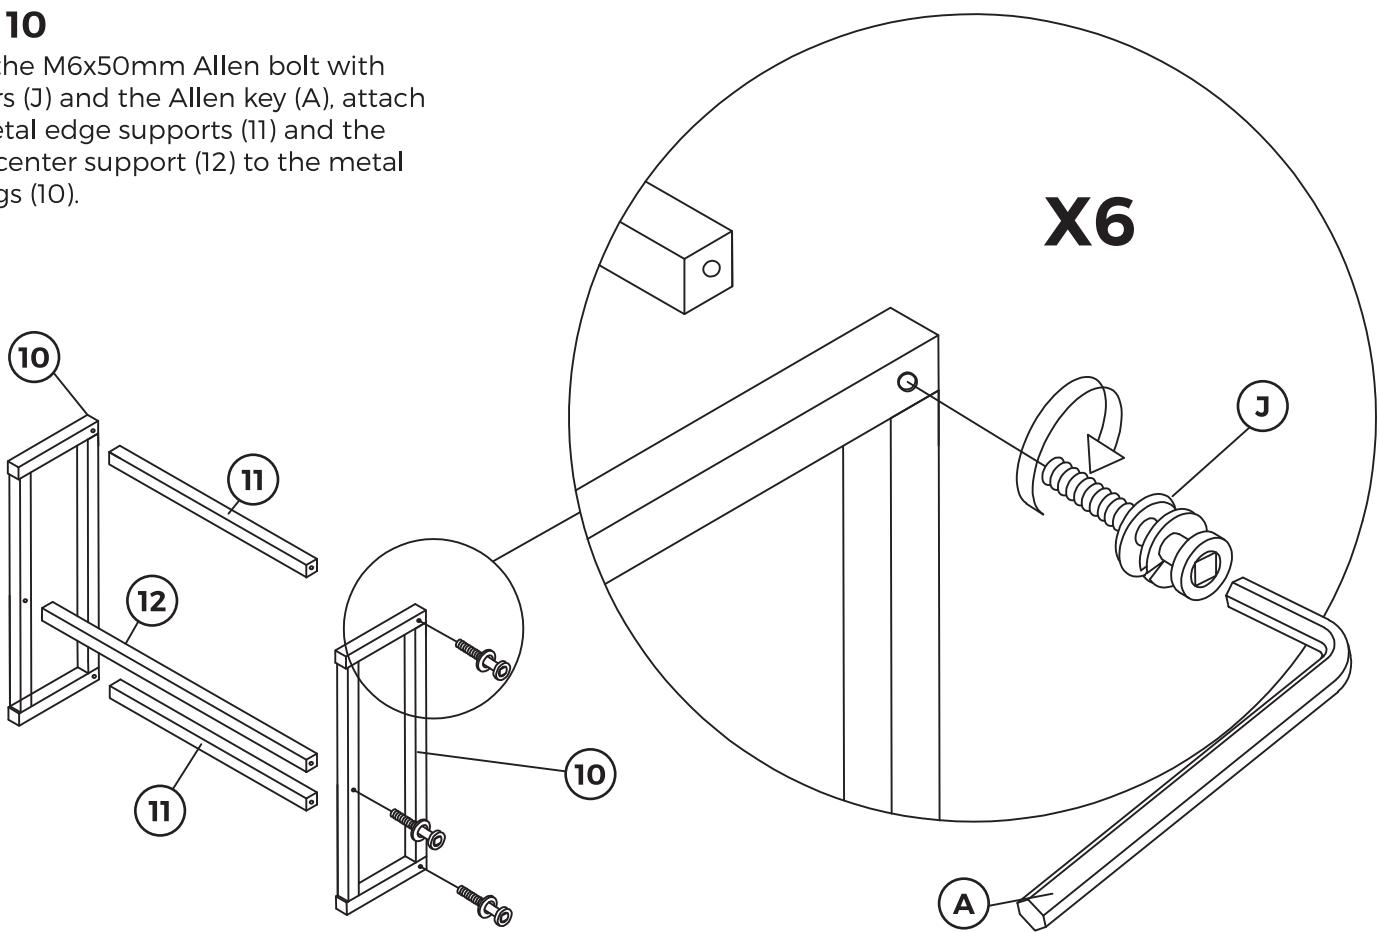


## Step 11

Using the M4x32mm screws (F), attach the metal edge supports (11) to the bottom panel (4).

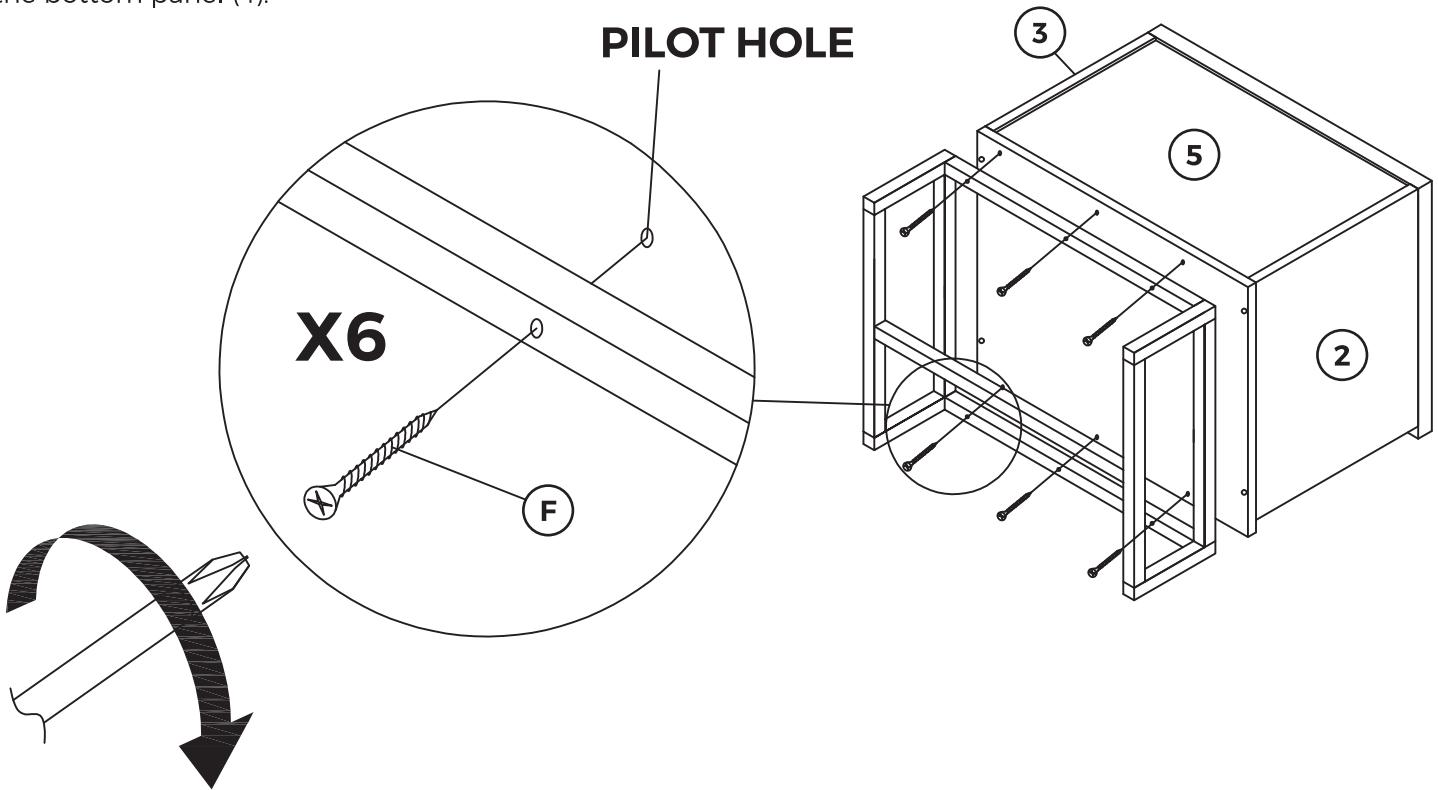

## Step 12


Using the M3.5x16mm screws (G), attach the L brackets (L) to top panel (1), left side panel (2), right side panel (3), and bottom panel (4).

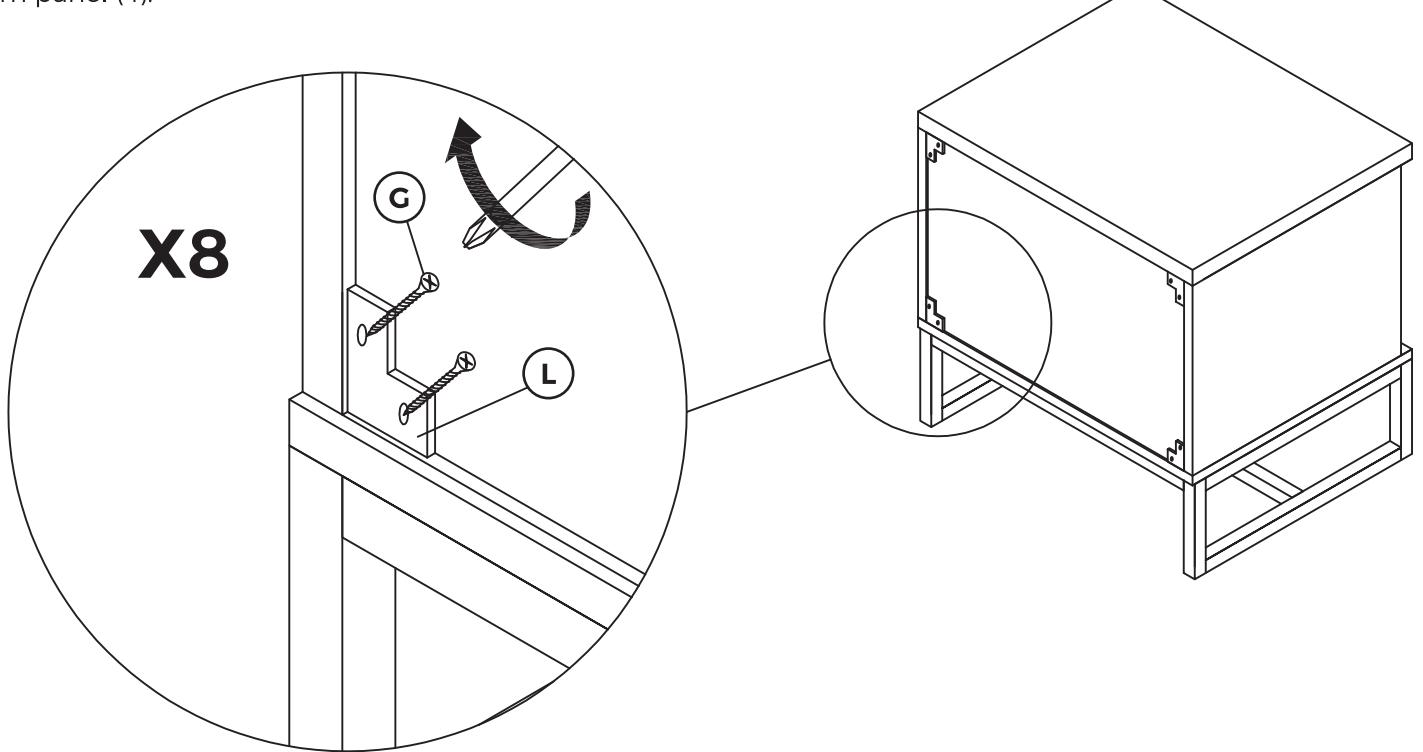

## Step 13

13.1-13.3: Using the M4x50mm screws (H), attach the drawer side panels (7) to the drawer front panels (6), and slide the drawer bottom panel (9) into the grooves of the front and side panels. Then attach the drawer back panel (8) to the drawer side panels (7).


**STEP 13.1**

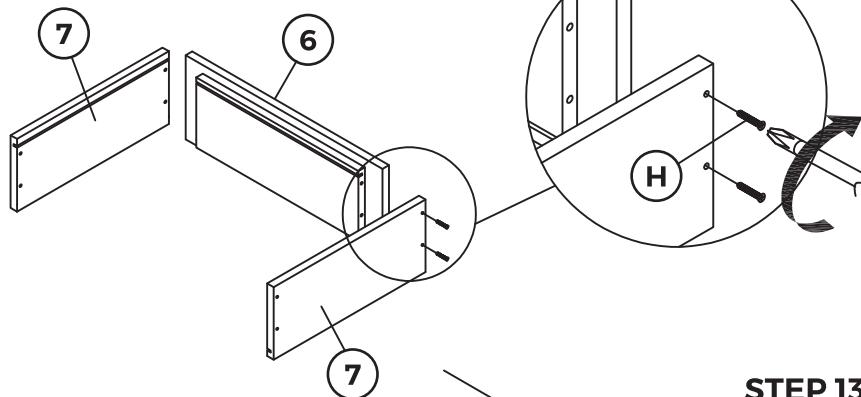


13.4: Using the M3.5x16mm screws (G), attach the remaining drawer slides (M) to the drawer side panels (7). Make sure the slide pieces are facing the same direction as the image below.

13.5: Using the M3.5x40mm handle screws (G), attach the handles (K) to the drawer front panel (6).

**STEP 13.3**

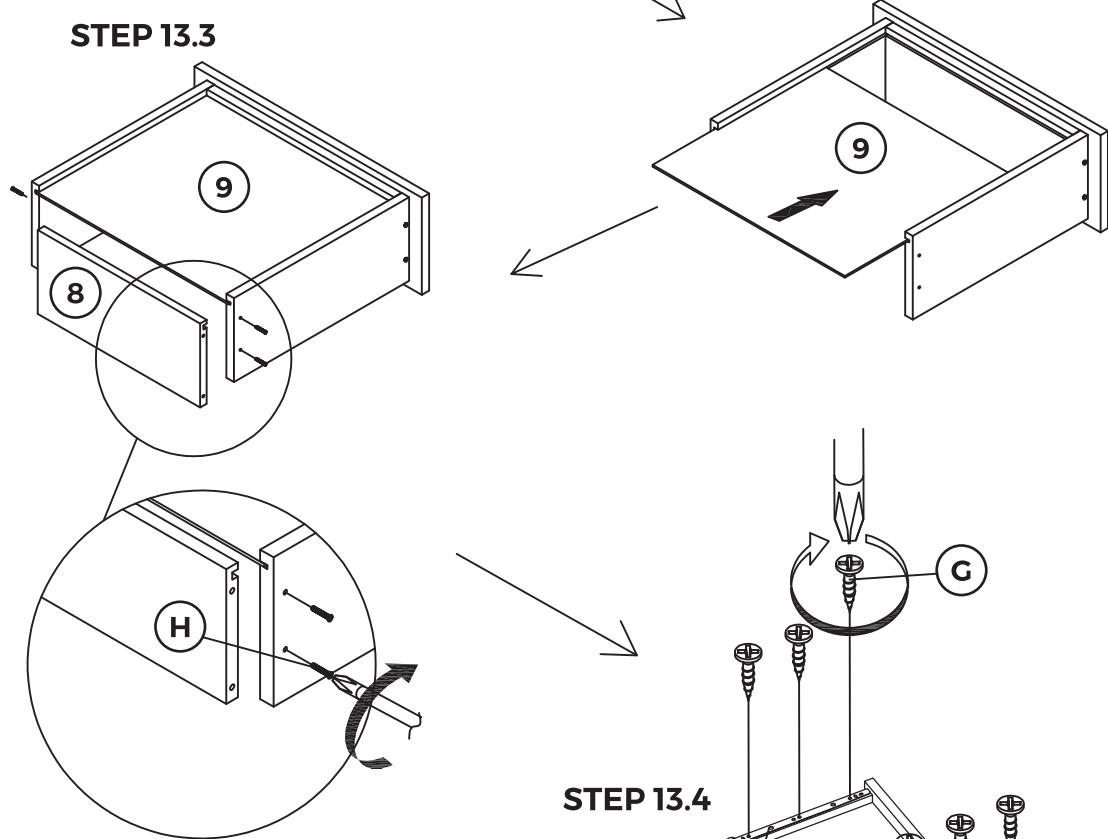



**STEP 13.4**

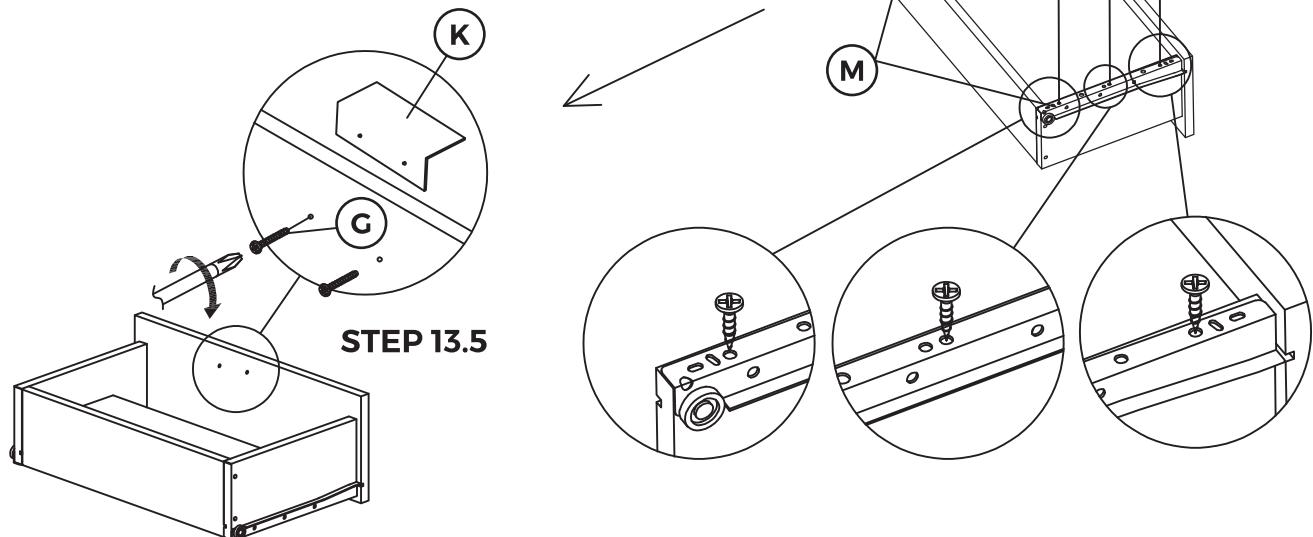

**STEP 13.5**

## Step 14

Align the drawer slides (M) to insert the drawer into the nightstand.

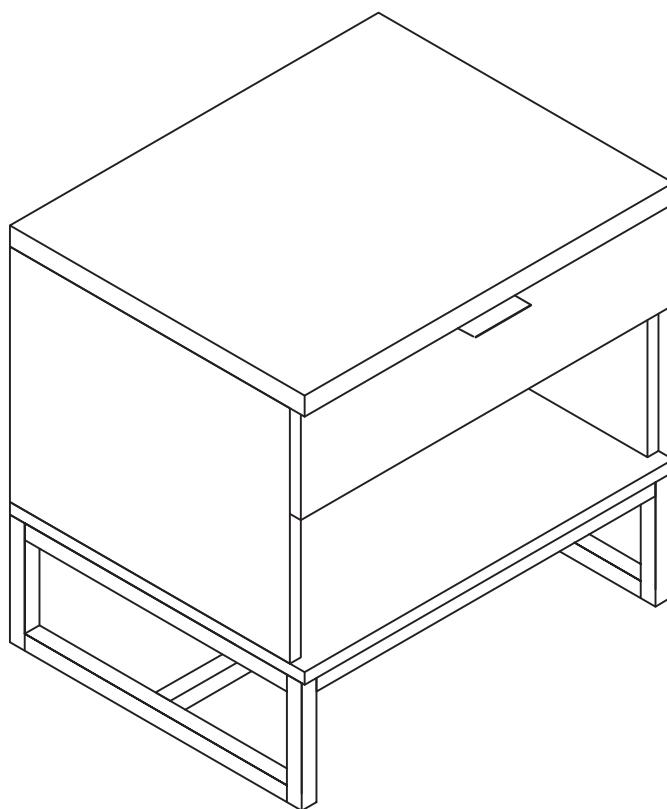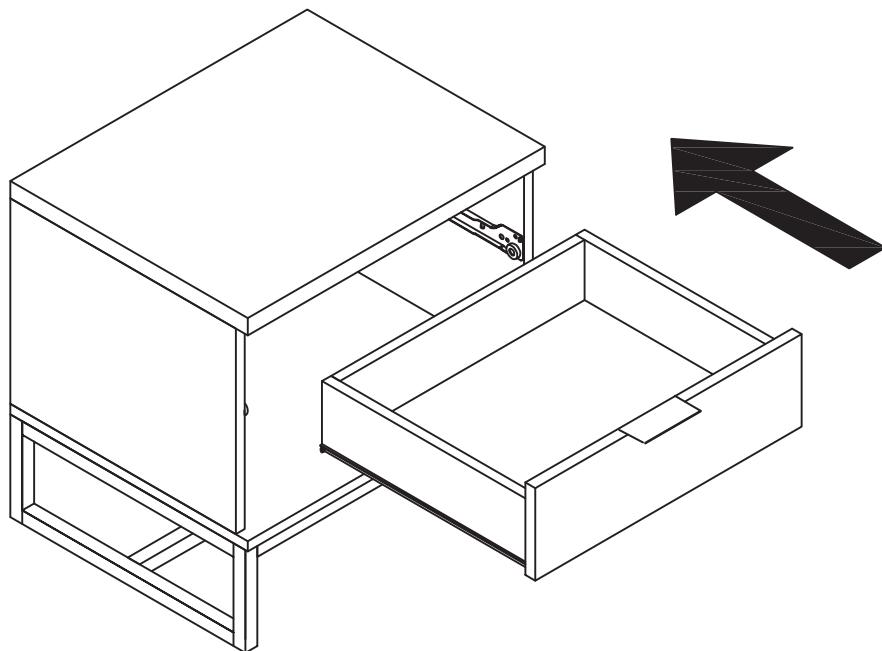

# LIMITED 1-YEAR WARRANTY

## WHAT IS COVERED

This warranty covers any defects in materials or workmanship, with the exceptions stated below.

## HOW LONG COVERAGE LASTS

This warranty runs for one (1) year from the date of purchase.

## WHAT IS NOT COVERED

The warranty applies only to the original purchaser and does not cover: (a) wear and tear; (b) improper maintenance, misuse, or alteration; (c) repair by unauthorized representatives; (d) damage resulting from transit or handling; or (e) transportation costs.

## WHAT WE WILL DO

At our sole discretion we will repair, replace, or refund any product that proves to be defective in materials or workmanship.

## HOW TO GET SERVICE

Email "[warranty@everlanehome.com](mailto:warranty@everlanehome.com)" to submit your warranty claim. Please keep your receipt so that we may process your warranty request.

## HOW STATE LAW APPLIES

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.



*The foregoing warranty shall be exclusive and in lieu of any other warranty, express or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and all other warranties otherwise arising by operation of law, course of dealing, custom, trade, or otherwise. Neither the seller nor the manufacturer shall be liable for any injury, loss or damage, direct or consequential arising out of the use or inability to use this product.*

WARRANTY FULFILLED BY EVERLANE HOME

# Table de chevet à 1 tiroir en stratifié


Liste des pièces		Qté
1	Panneau supérieur	1
2	Panneau latéral gauche	1
3	Panneau latéral droit	1
4	Panneau inférieur	1
5	Panneau arrière	1
6	Panneau avant de tiroir	1
7	Panneau latéral droit	2
8	Panneau arrière de tiroir	1
9	Panneau inférieur de tiroir	1
10	Pied latéral métallique	2
11	Support de bord métallique	2
12	Support central métallique	1

Liste de la quincaillerie		Qté
A	Clé Allen	1
B	Cheville en plastique	8
C	Boulon à came	4
D	Serrure à came	4
E	Couvercle de came	4
F	Vis M4 x 32 mm	6
G	Vis M3,5 x 16 mm	20
H	Vis M4 x 50 mm	8
I	Vis de poignée M3,5 x 40 mm	2
J	Boulon Allen M6 x 40 mm	4
K	Poignée	1
L	Support en L	4
M	Glissières du tiroir	1

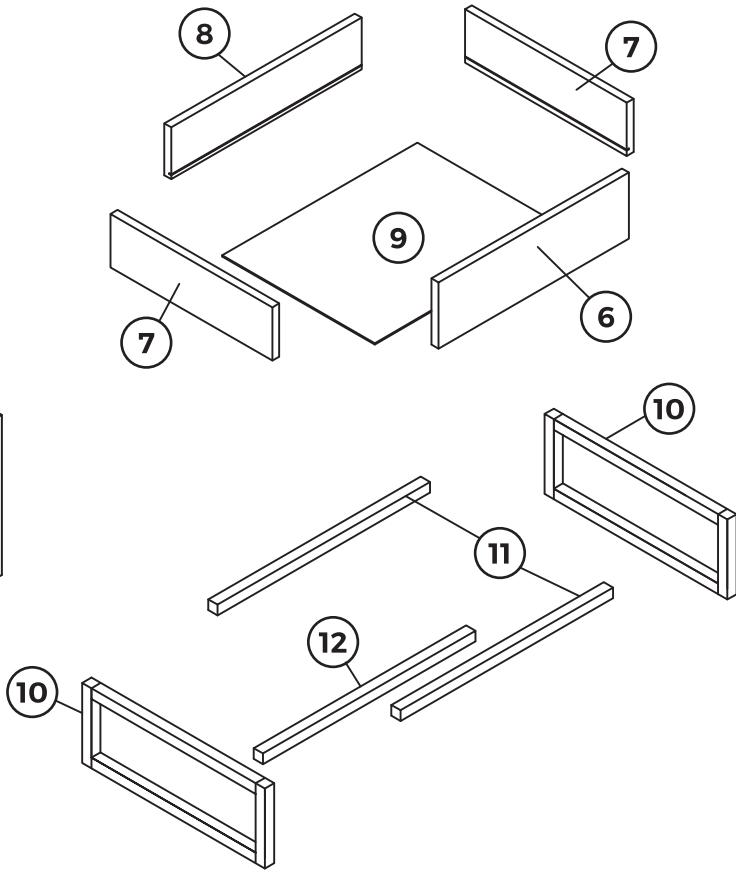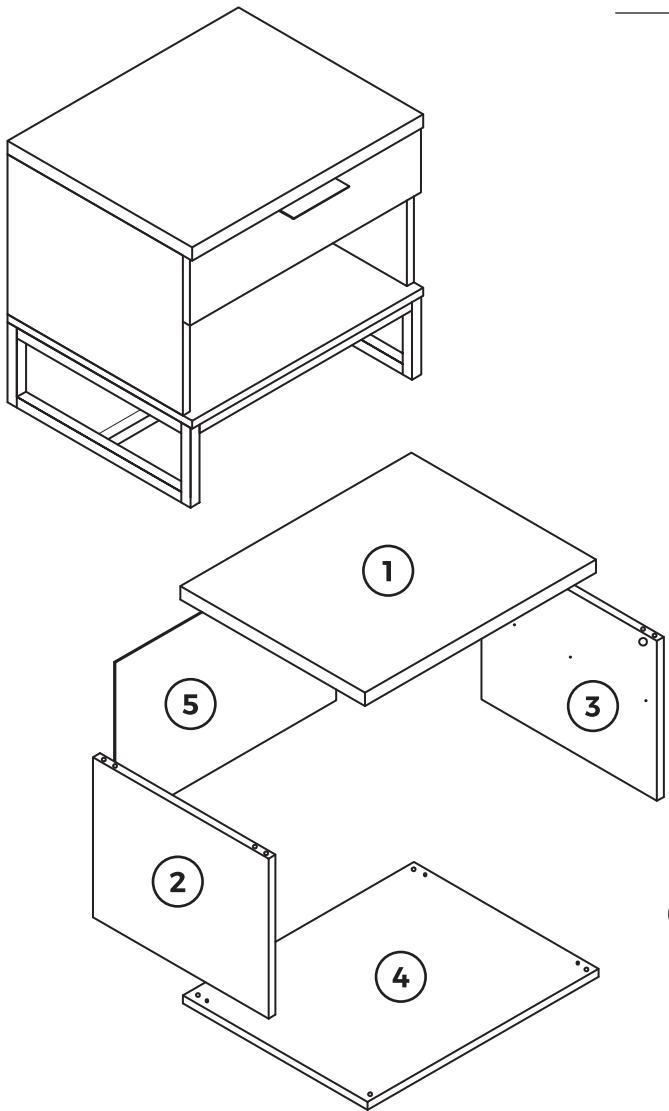

## Étape 1


À l'aide d'un maillet, tapez sur les chevilles en plastique (B) sur le panneau latéral gauche (2) et le panneau latéral droit (3).

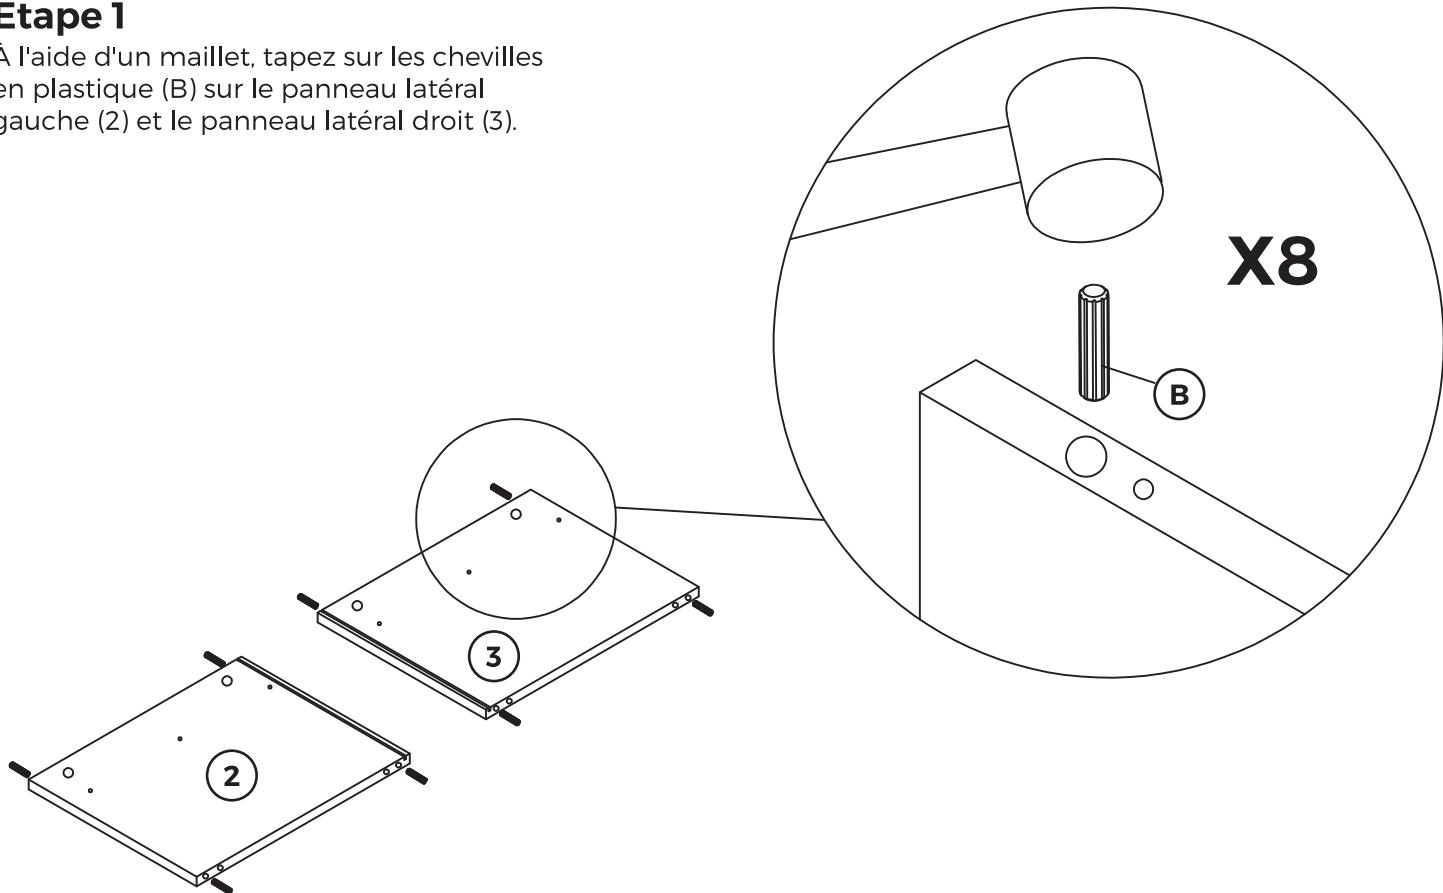

## Étape 2


Insérez les verrous à came sur le panneau latéral gauche (2) et le panneau latéral droit (3).

REMARQUE : Lorsque vous placez les serrures à came, assurez-vous que la flèche est tournée vers l'extérieur.

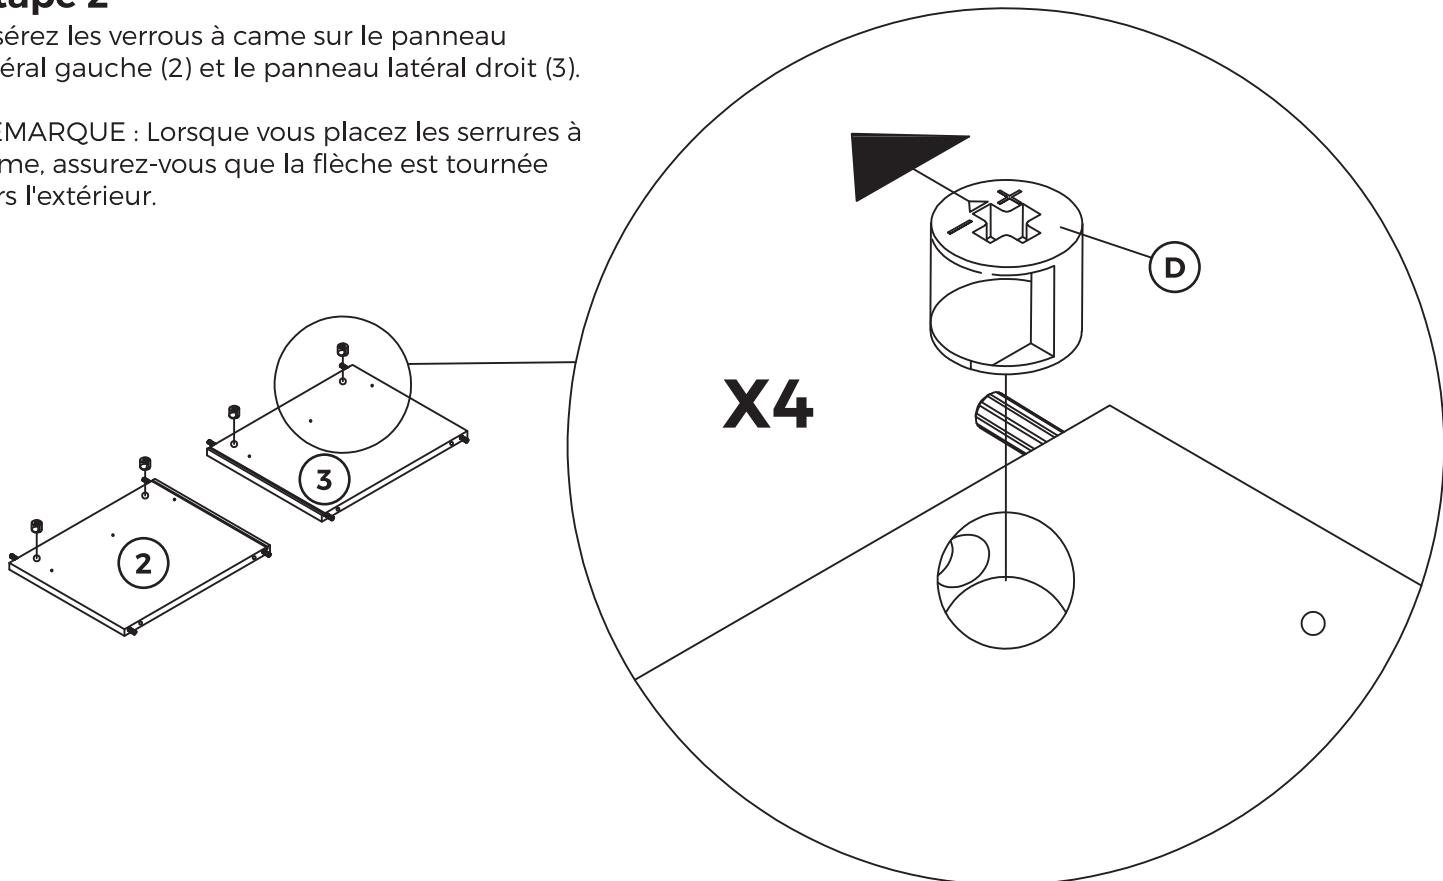

### Étape 3


Fixez les boulons à came (C) au panneau supérieur (1).

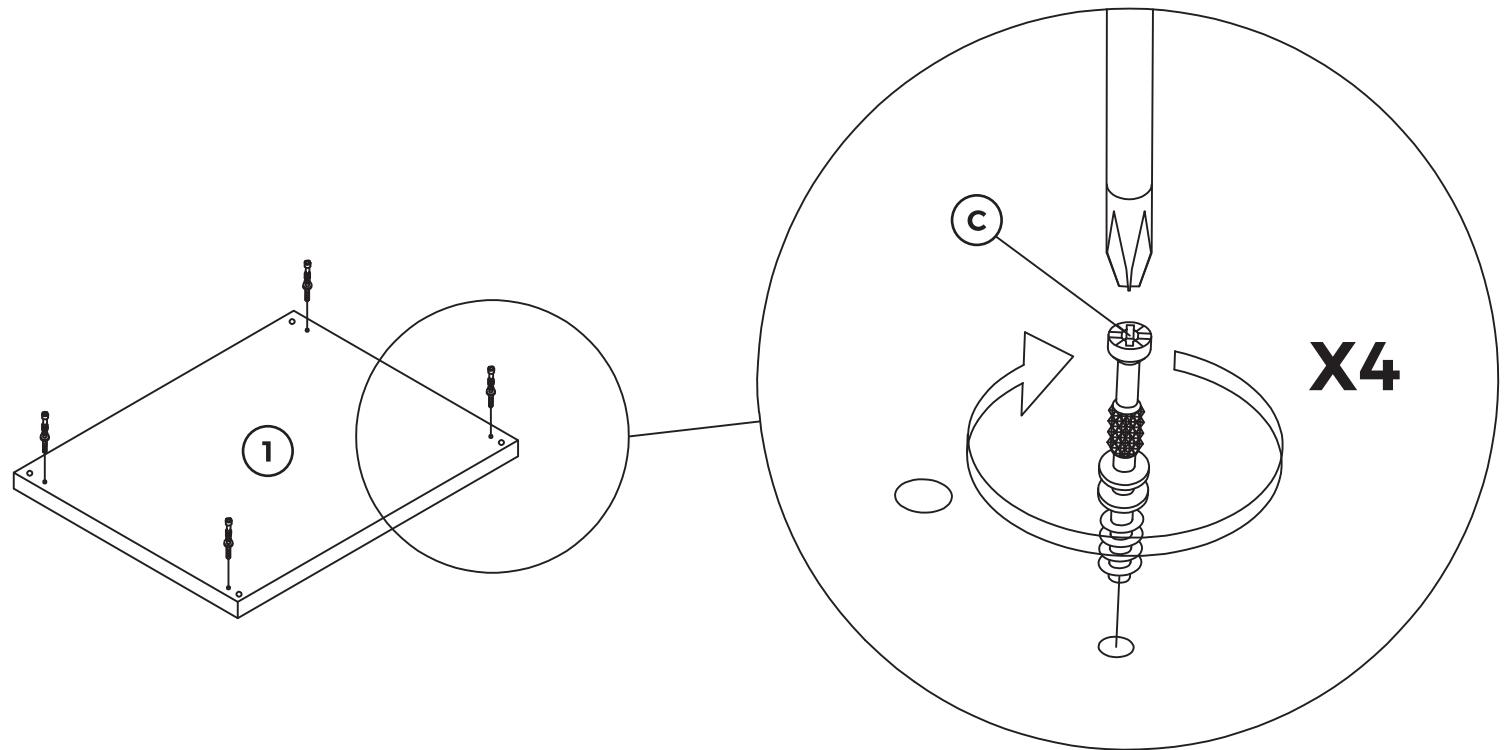

### Étape 4

À l'aide des vis M3,5 x 16 mm (G), fixez les glissières du tiroir (N) sur le panneau latéral gauche (2).

Assurez-vous que les pièces des glissières sont dans la même direction que comme illustré sur l'image ci-dessous.

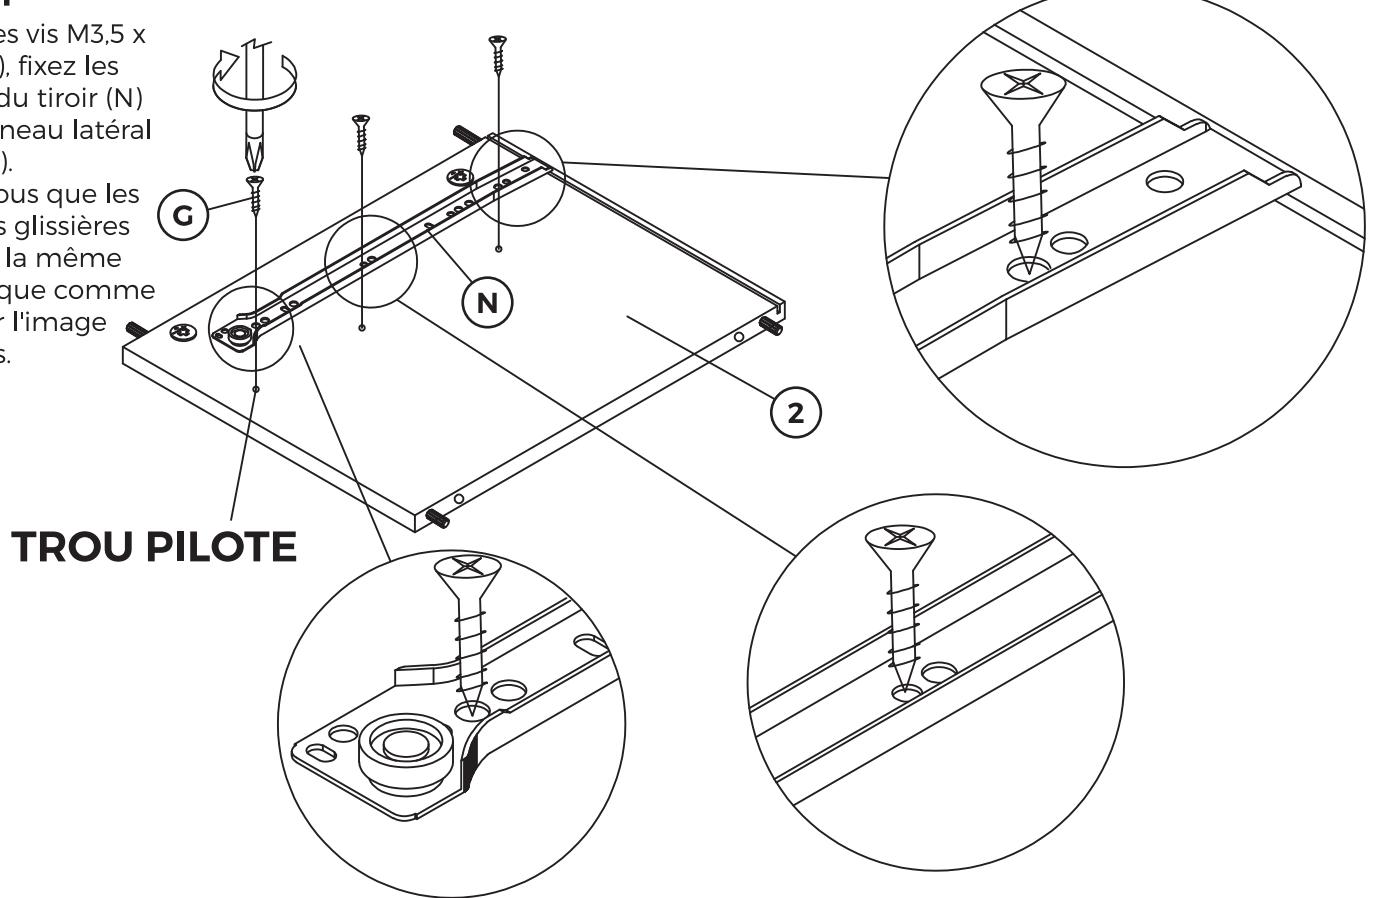


## Étape 5

À l'aide des vis M3,5 x 16 mm (G), fixez les glissières du tiroir (N) sur le panneau latéral droit (3).

Assurez-vous que les pièces des glissières sont dans la même direction que comme illustré sur l'image ci-dessous.

**TROU PILOTE**

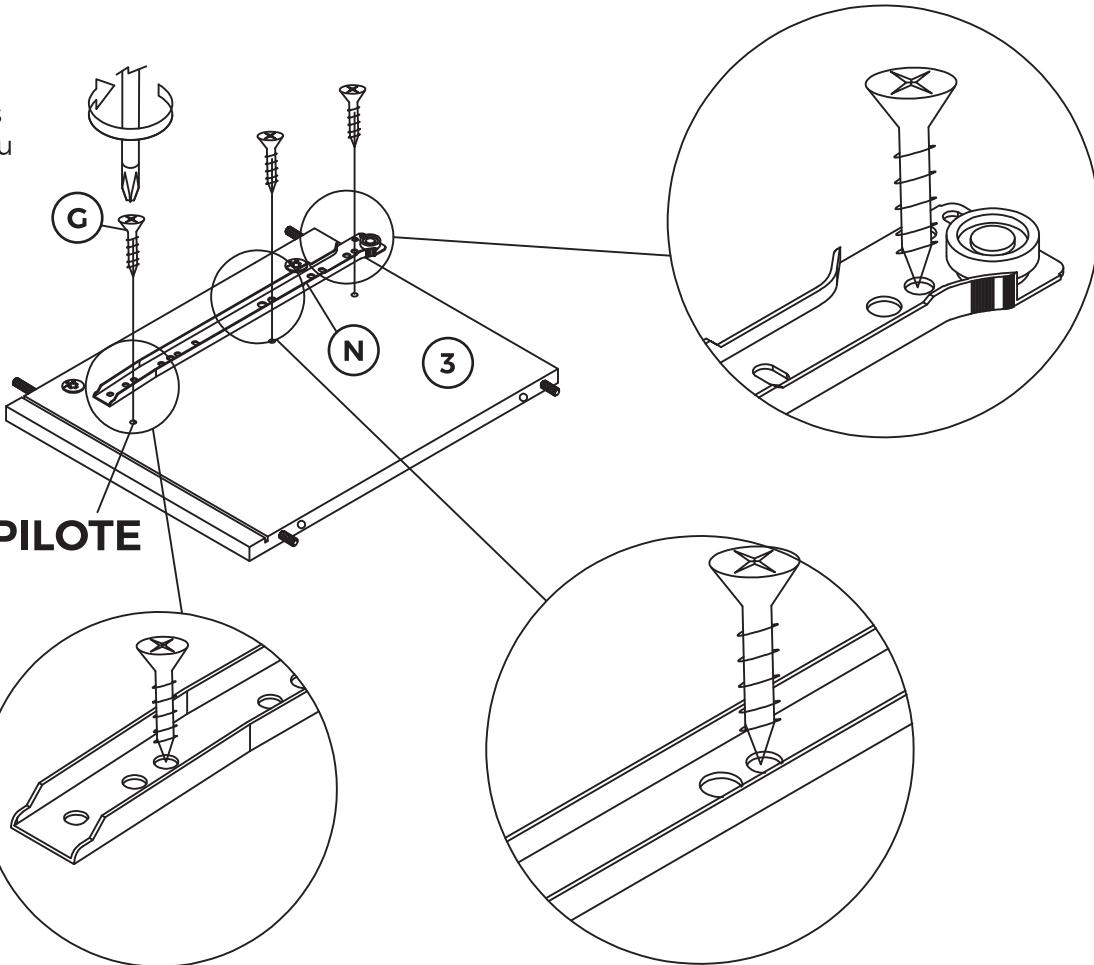


## Étape 6

À l'aide des chevilles en plastique (B) et des boulons à came (C), fixez le panneau latéral droit (3) au panneau supérieur (1)

Une fois les vis à came insérées, tournez les serrures à came (D) dans le sens des aiguilles d'une montre de 180 degrés pour les verrouiller en place. Installez ensuite les couvercles de came (E).


**BACK VIEW**

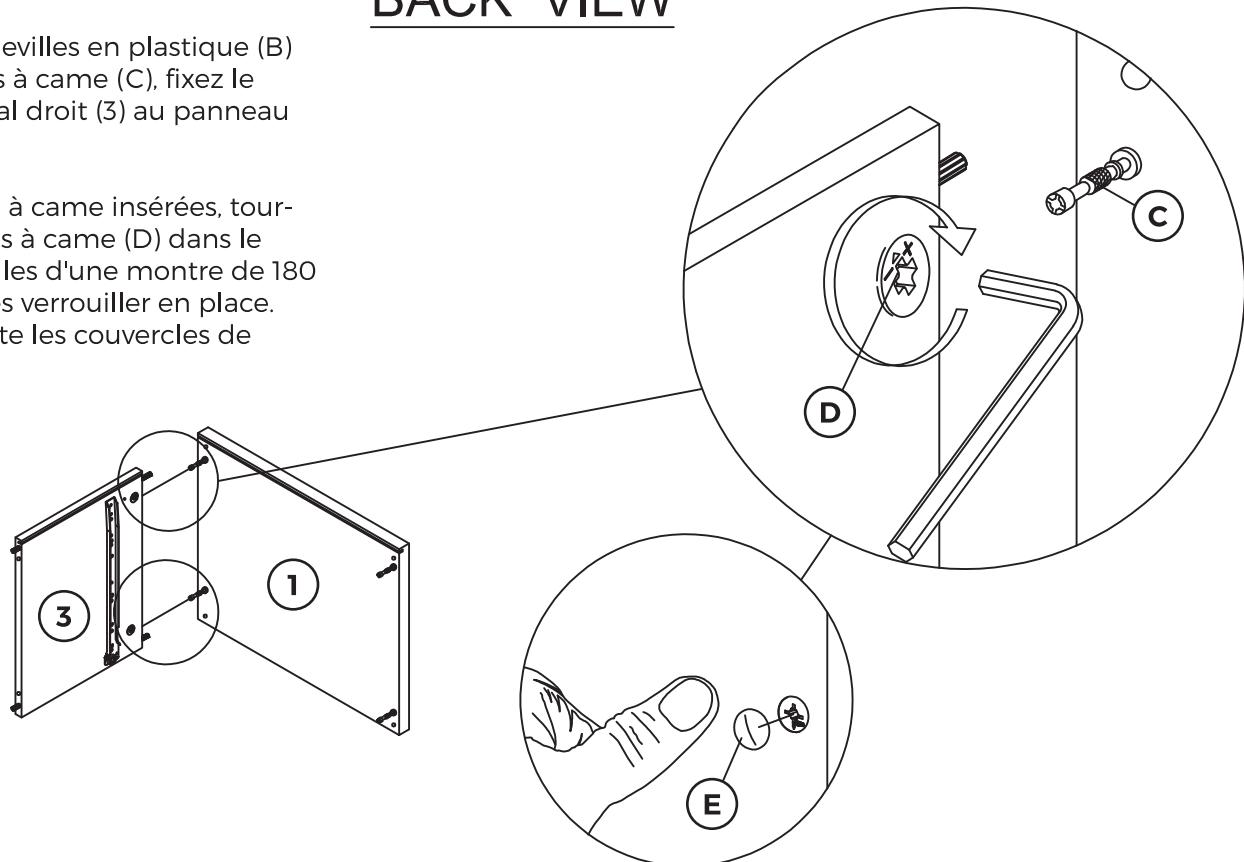

## Étape 7

À l'aide des chevilles en plastique (B) et des boulons à came (C), fixez le panneau latéral gauche (2) au panneau supérieur (1).


Une fois les vis à came insérées, tournez les serrures à came (D) dans le sens des aiguilles d'une montre de 180 degrés pour les verrouiller en place. Installez ensuite les couvercles de came (E).

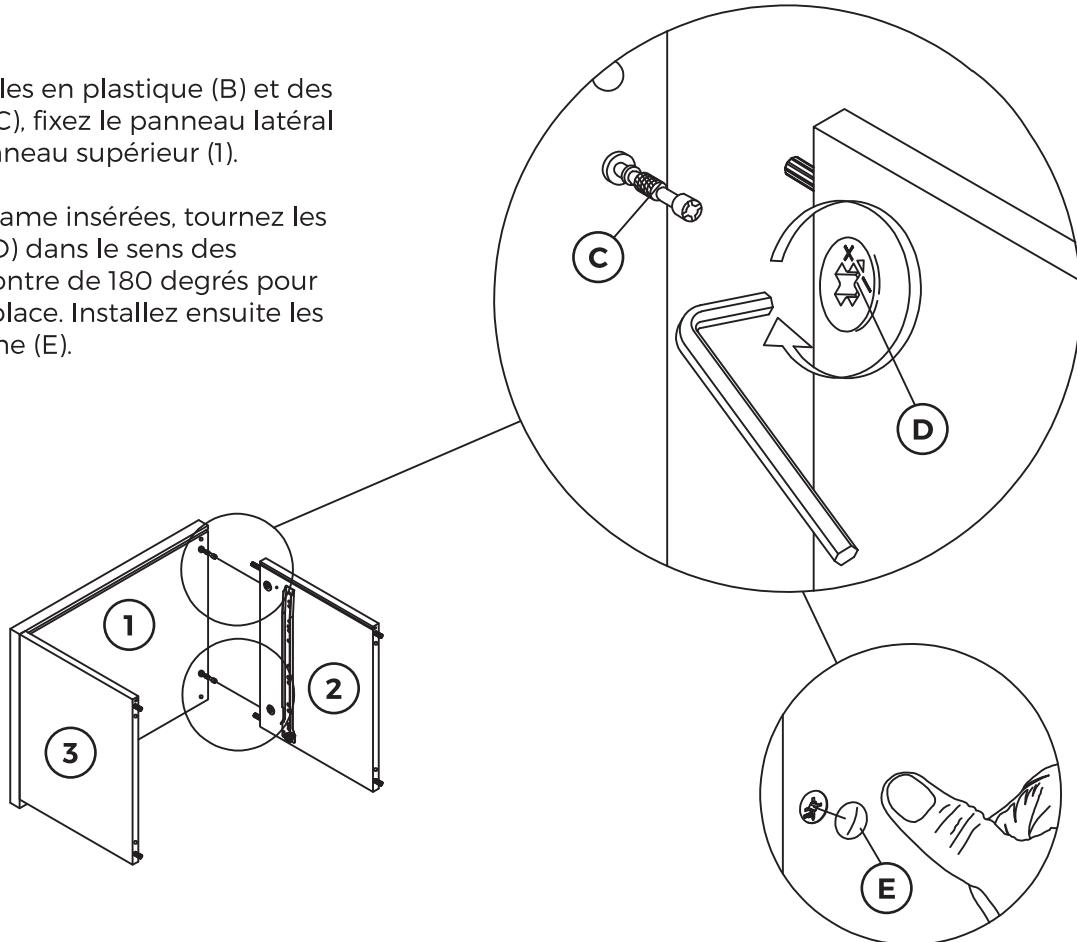

## Étape 8


Faites glisser le panneau arrière (5) dans les rainures du panneau latéral gauche (2) et du panneau latéral droit (3).

BACK VIEW

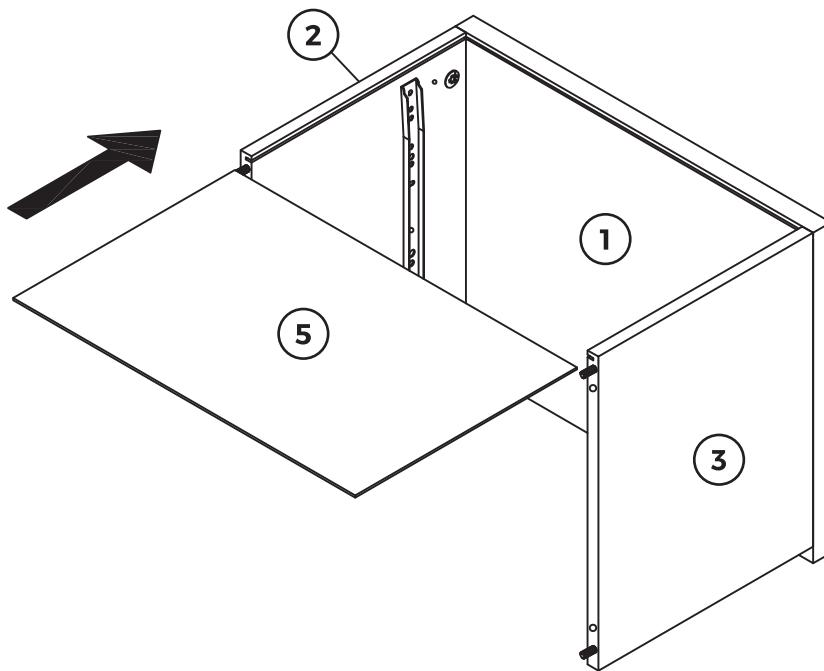


## Étape 9

À l'aide des boulons Allen M6 x 40 mm (J) et de la clé Allen (A), fixez le panneau inférieur (4) au panneau latéral gauche (2) et au panneau latéral droit (3).

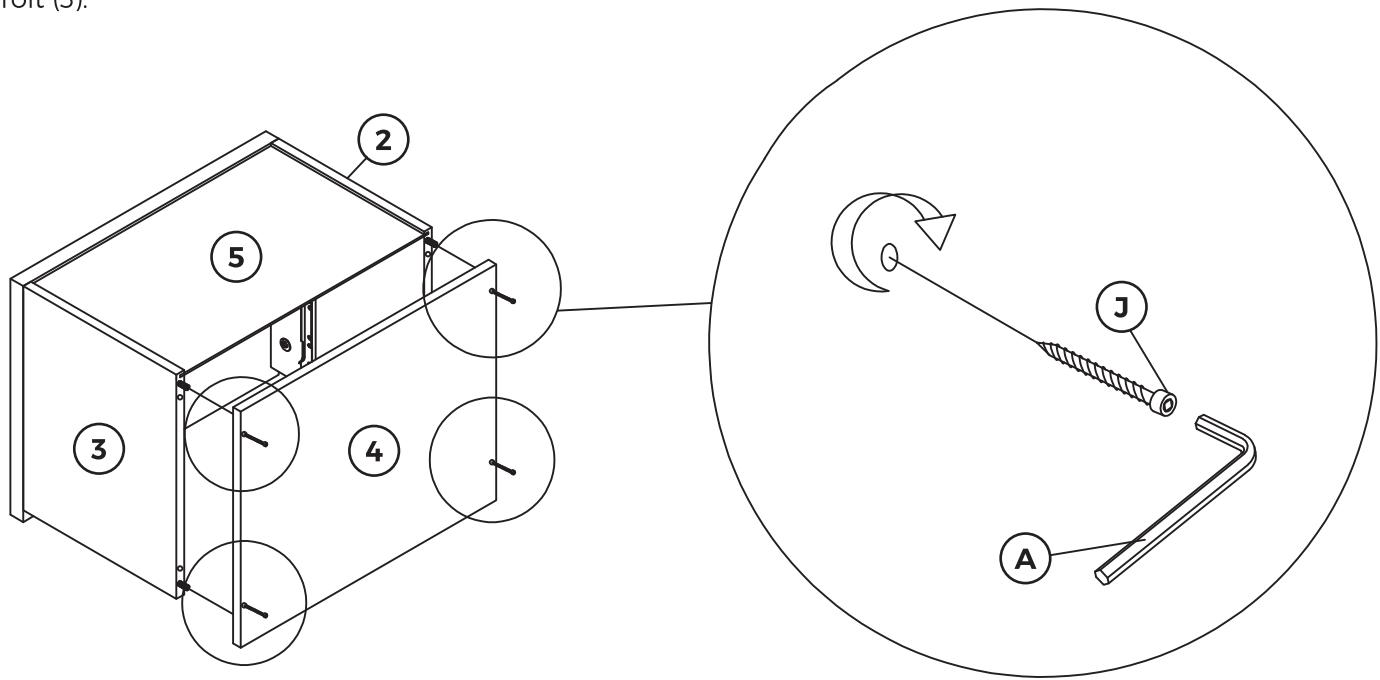


## Étape 10

À l'aide du boulon Allen M6 x 50 mm avec rondelles (K) et de la clé Allen (A), fixez les supports de bord métalliques (11) et le support central métallique (12) aux pieds latéraux métalliques (10).

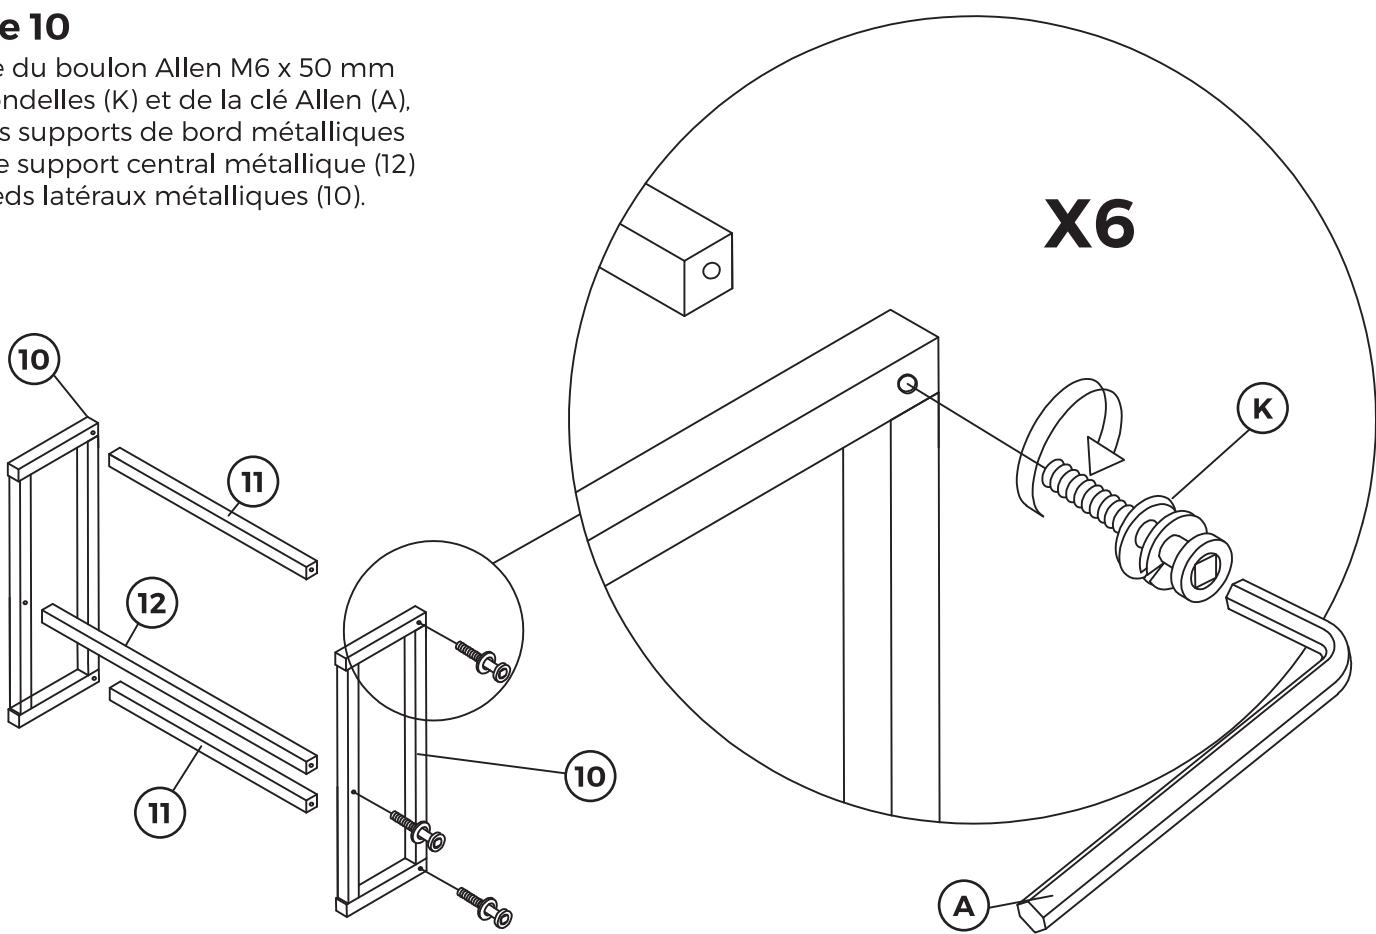


## Étape 11

À l'aide des vis M4 x 32 mm (F), fixez les supports de bord métalliques (11) au panneau inférieur (4).

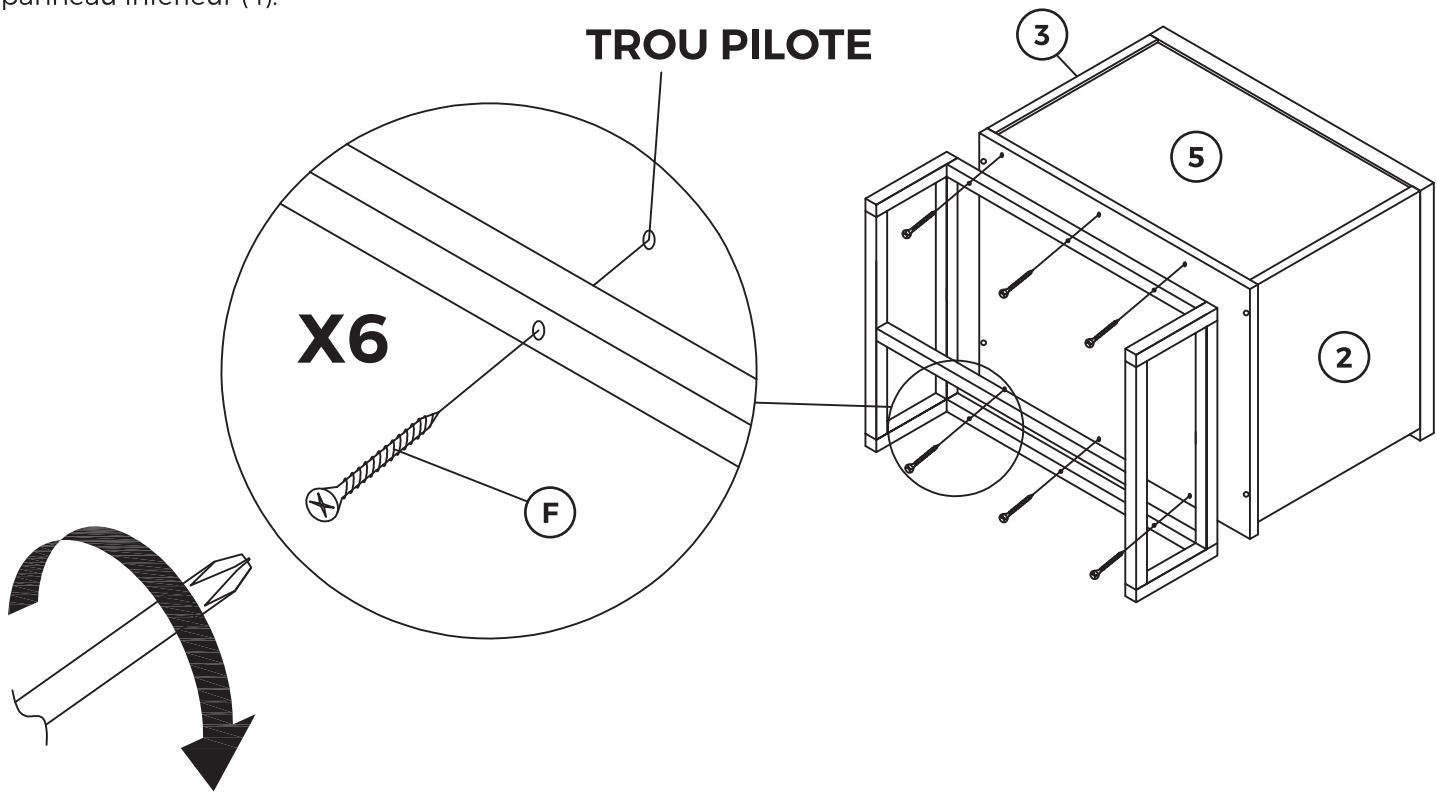

## Étape 12


À l'aide des vis M3,5 x 16 mm (G), fixez les supports en L (L) au panneau supérieur (1), au panneau latéral gauche (2), au panneau latéral droit (3) et au panneau inférieur (4).

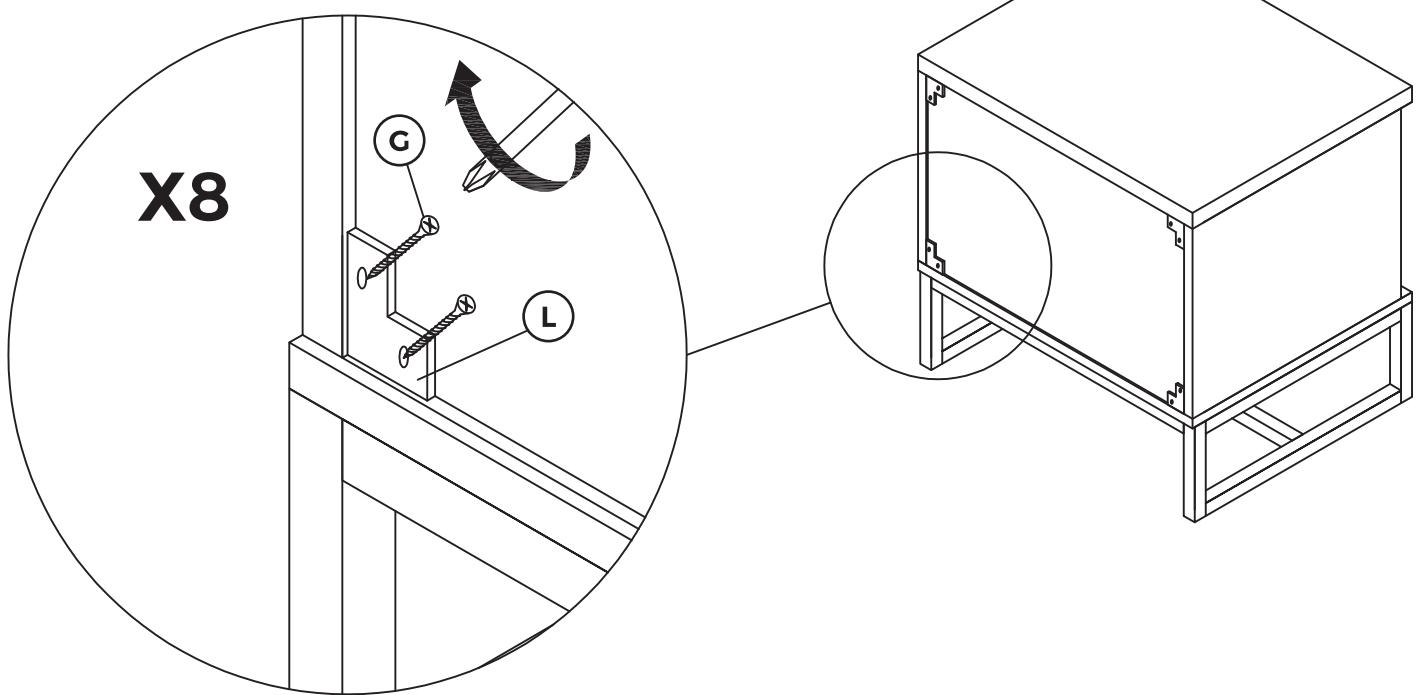

## Étape 13

13.1-13.3 : À l'aide des vis M4 x 50 mm (H), fixez les panneaux latéraux du tiroir (7) aux panneaux avant du tiroir (6) et faites glisser le panneau inférieur du tiroir (9) dans les rainures des panneaux avant et latéraux. Fixez ensuite le panneau arrière du tiroir (8) aux panneaux latéraux du tiroir (7).


### ÉTAPE 13.1

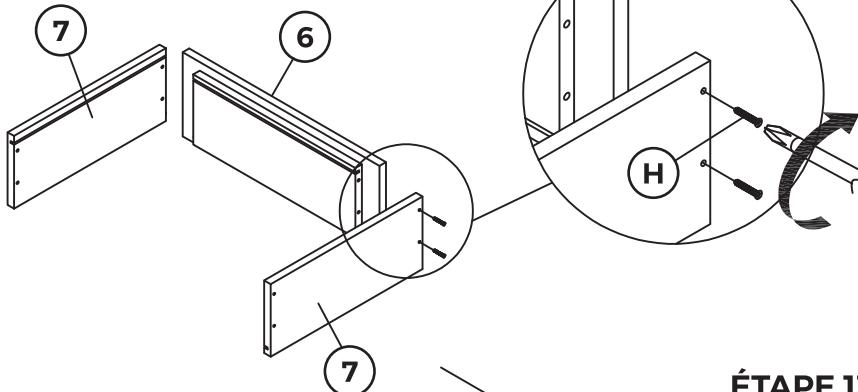



13.4 : À l'aide des vis M3,5 x 16 mm (G), fixez les autres glissières du tiroir (M) aux panneaux latéraux du tiroir (7). Assurez-vous que les pièces des glissières sont dans la même direction que comme illustré sur l'image ci-dessous.

13.5 : À l'aide des vis de poignée M3,5 x 40 mm (I), fixez les poignées (K) au panneau avant du tiroir (6).



### ÉTAPE 13.3

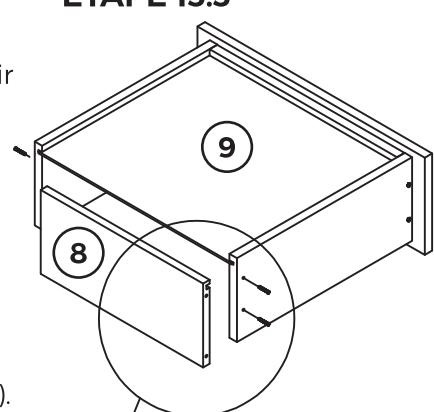



### ÉTAPE 13.2

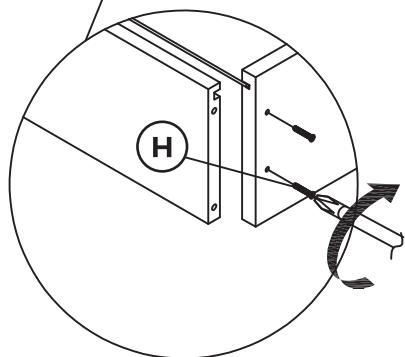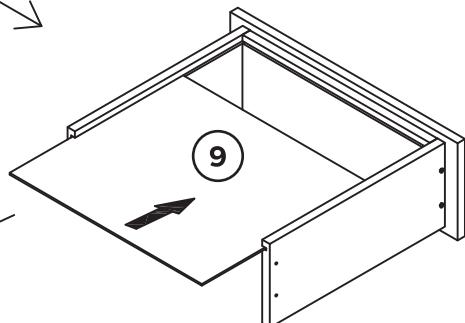

### ÉTAPE 13.4

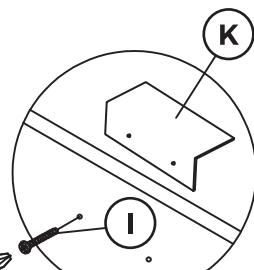
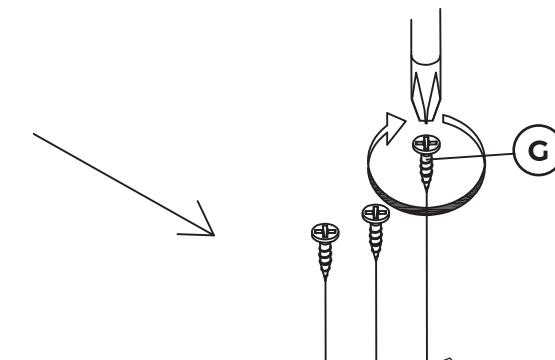


### ÉTAPE 13.5

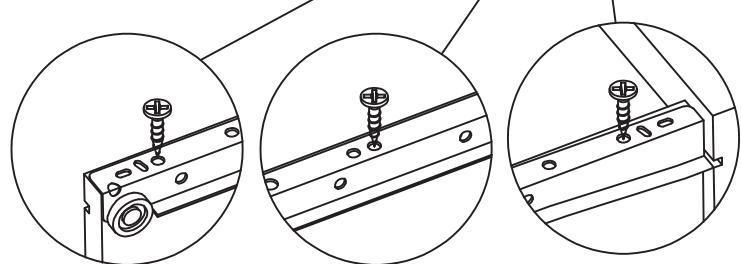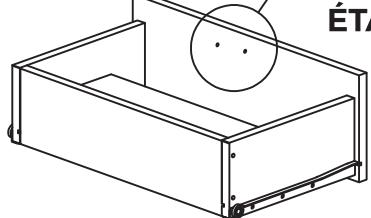

## Étape 14

Alignez les glissières du tiroir (M) pour insérer le tiroir dans la table de chevet.

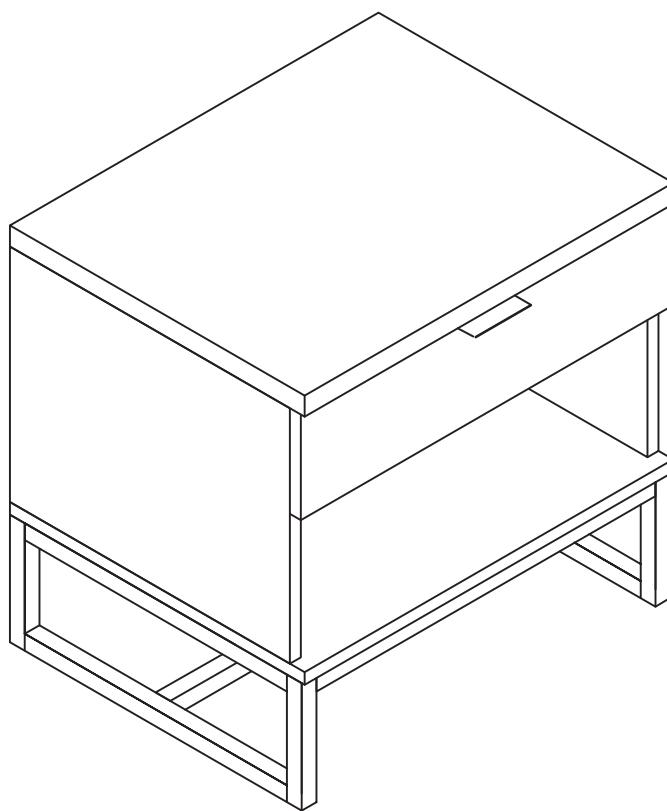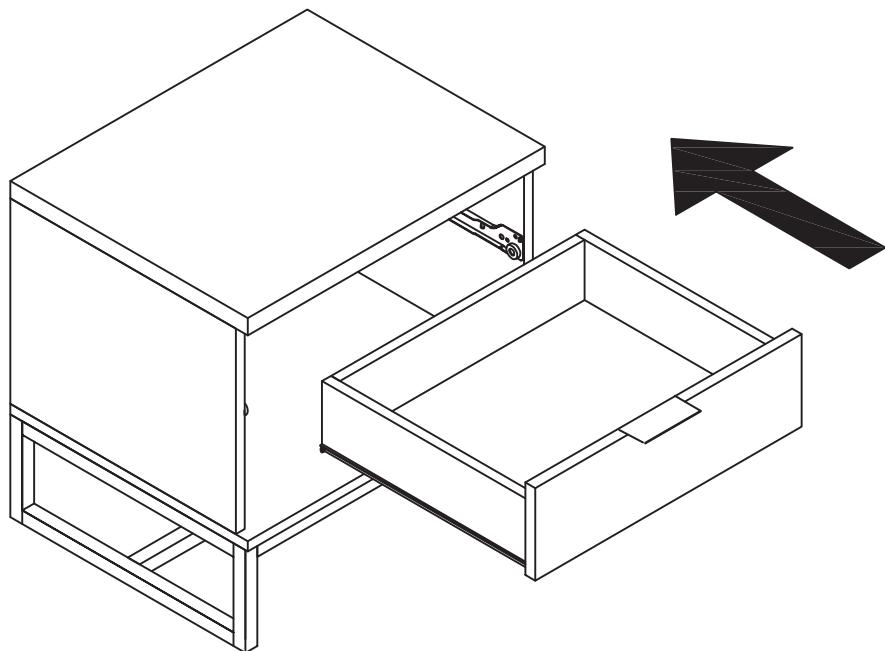

# GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

## CE QUI EST COUVERT PAR LA GARANTIE

Cette garantie couvre tout défaut de matériau ou de fabrication, sauf indication contraire ci-après.

## COMBIEN DE TEMPS DURE LA GARANTIE?

Cette garantie est effective pendant une période de un (1) an à compter de la date d'achat.

## CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE

La garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original et ne couvre pas : a) l'usure; (b) un mauvais entretien, une mauvaise utilisation ou une altération; (c) réparation par des représentants non autorisés; (d) les dommages causés par le transit ou la manutention; ou (e) les frais de transport.

*La garantie ci-dessus est exclusive et remplace toute autre garantie, expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier et toutes les autres garanties découlant de l'application de la loi, du cours des affaires, des douanes, du commerce ou autrement. Ni le vendeur ni le fabricant ne seront responsables des blessures, pertes ou dommages, directs ou indirects, résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser ce produit.*

## CE QUE NOUS FERONS

À notre seule discrétion, nous réparerons, remplacerons ou rembourserons le prix d'achat de tout produit qui s'avérera défectueux en raison d'un défaut de matériaux ou de fabrication.

## COMMENT OBTENIR LE SERVICE DE GARANTIE

Envoyez un courriel à « [warranty@mavenliving.com](mailto:warranty@mavenliving.com) » pour soumettre votre demande de garantie. Veuillez conserver votre reçu d'origine afin que nous puissions traiter votre demande de garantie.



## COMMENT S'APPLIQUE LA LOI DE L'ÉTAT

Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également disposer d'autres droits qui varient d'un état/province à l'autre.

**GARANTIE REMPLIE PAR MAVEN**


# Buró laminado de 1 cajón

<b>Lista de partes</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Lista de ferretería</b>	<b>Cantidad</b>
1 Panel superior	1	A Llave Allen	1
2 Panel izquierdo	1	B Taco de plástico	8
3 Panel derecho	1	C Perno Minifix	4
4 Panel inferior	1	D Caja Minifix	4
5 Panel trasero	1	E Tapa Minifix	4
6 Panel frontal del cajón	1	F Tornillo M4x32mm	6
7 Panel lateral del cajón	2	G Tornillo M3.5x16mm	20
8 Panel trasero del cajón	1	H Tornillo M4x50mm	8
9 Panel inferior del cajón	1	I Tornillo para manija M3.5x40mm	2
10 Pata lateral metálica	2	J Tornillo Allen M6x40mm	4
11 Soporte de borde metálico	2	K Manija	1
12 Soporte central metálico	1	L Escuadra metálica	4
		M Correderas de cajón	1

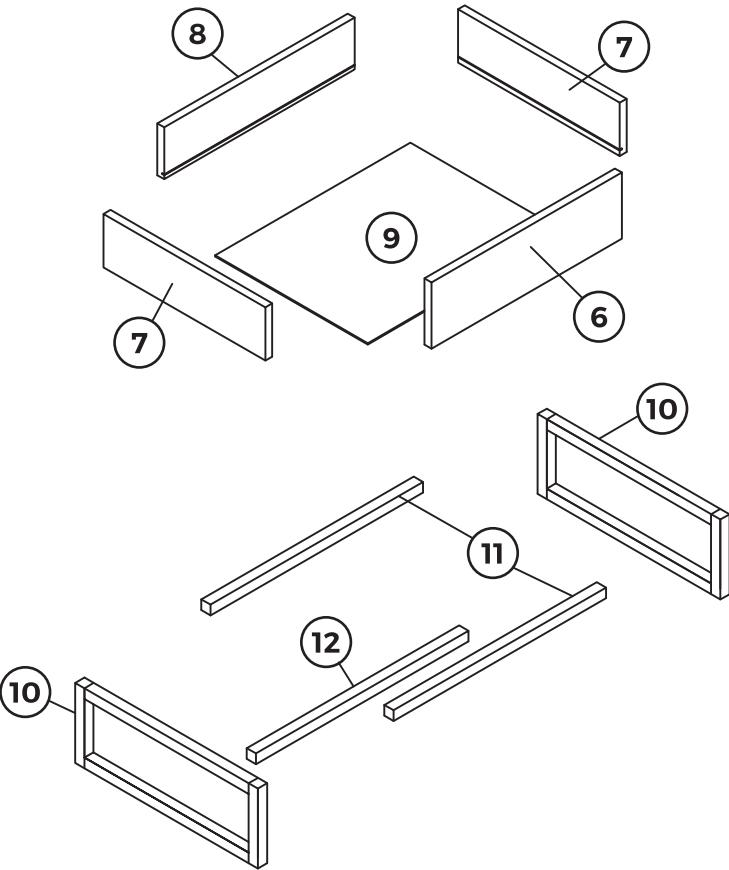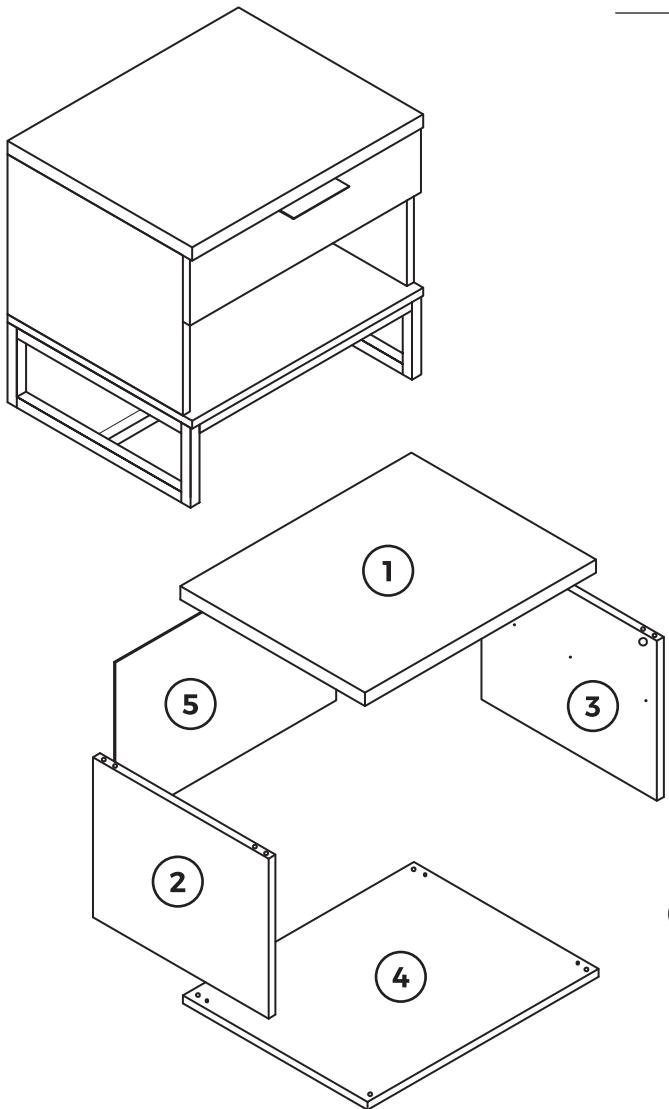

## Paso 1


Con la ayuda de un martillo, inserta los tacos de plástico (B) en el panel izquierdo (2) y el panel derecho (3).

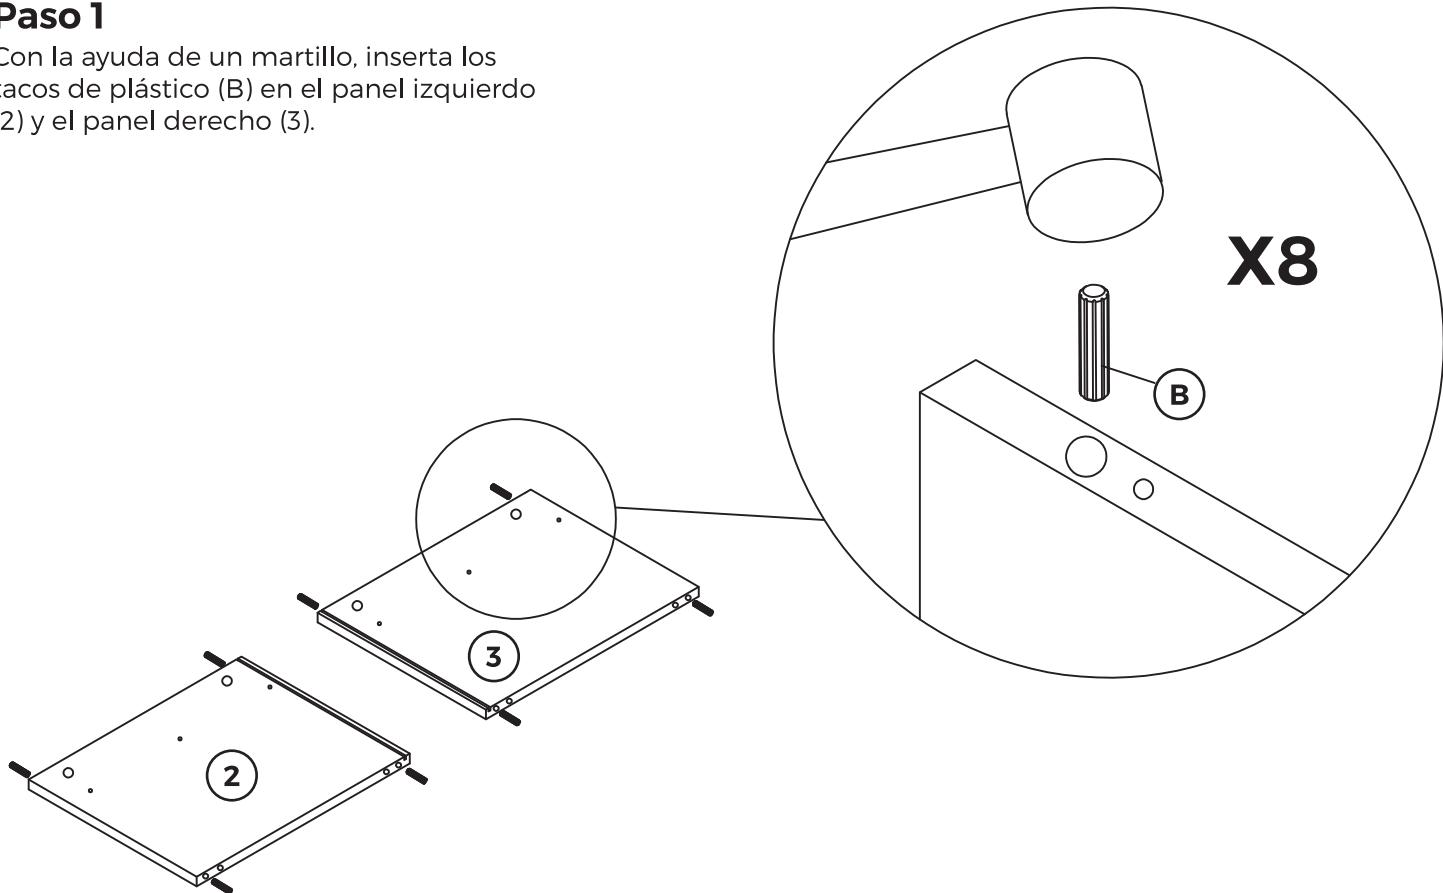

## Paso 2


Coloca las cajas Minifix en el panel izquierdo (2) y el panel derecho (3).

NOTA: Al colocar las cajas Minifix, asegúrate de que la flecha esté hacia afuera.

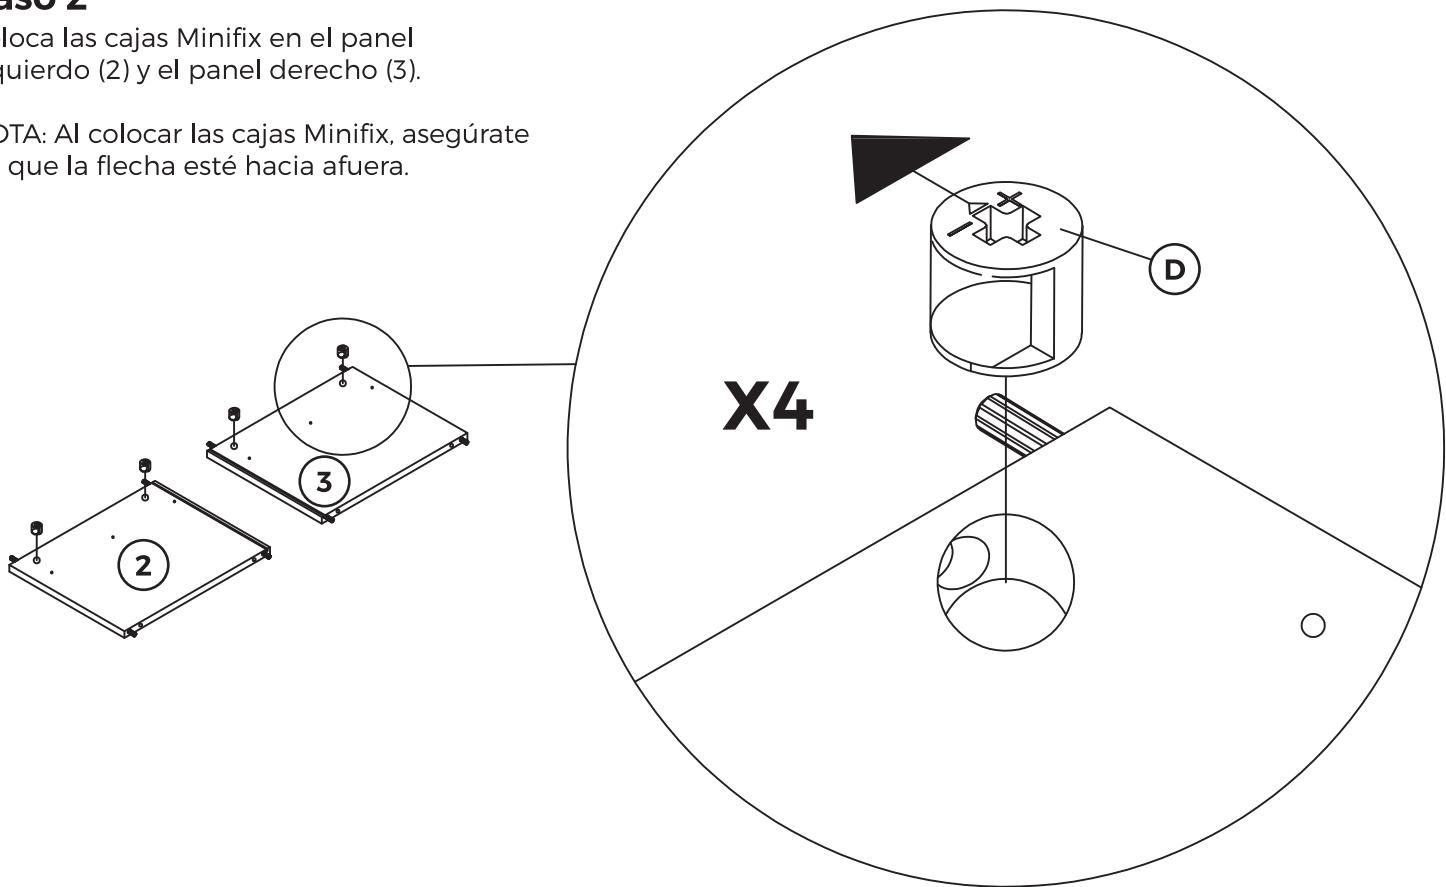


### Paso 3

Asegura los pernos Minifix (C) en el panel superior (1).

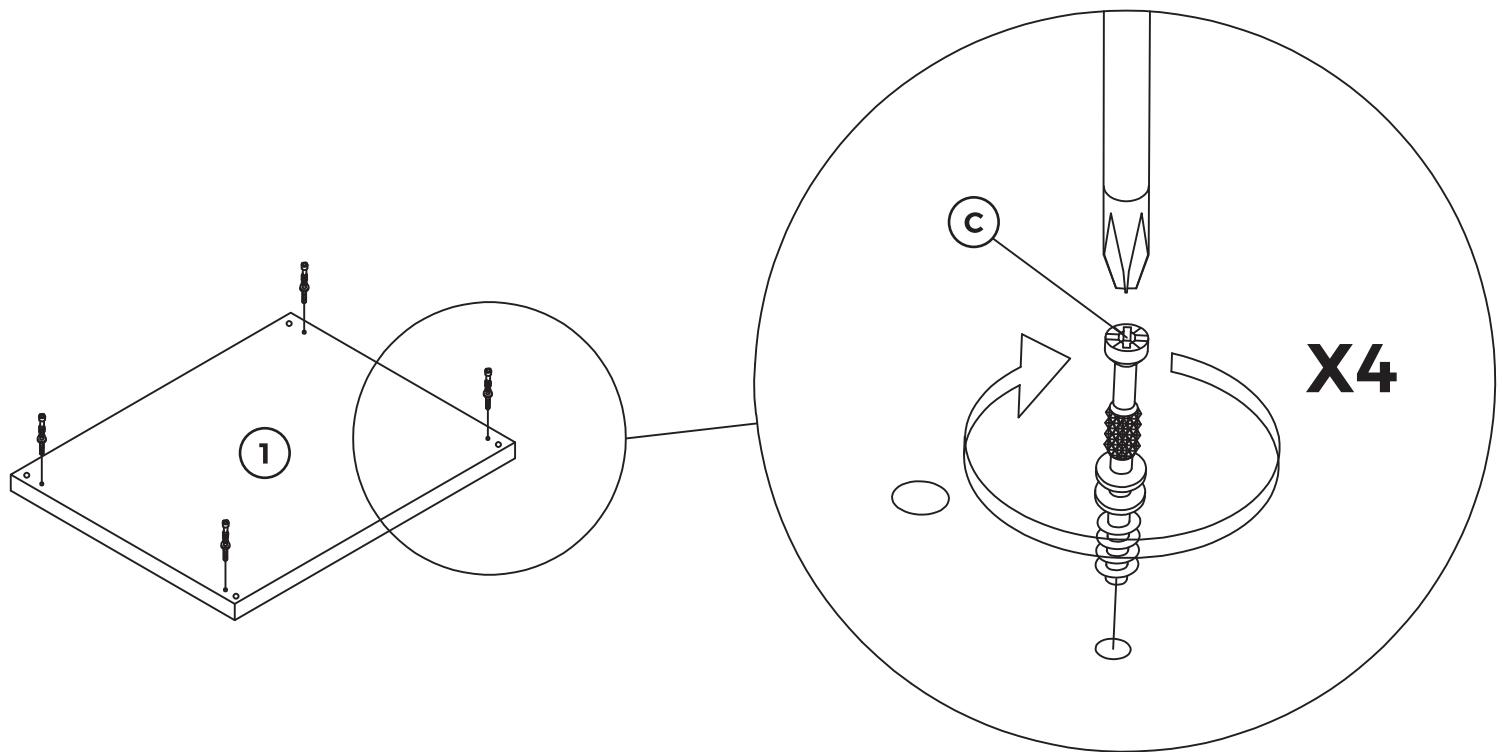

### Paso 4


Con ayuda de los tornillos M3.5x16mm (G), asegura las correderas de cajón (N) al panel izquierdo (2). Asegúrate de que las partes correderas apunten a la misma dirección, tal como se muestra en la imagen a continuación.

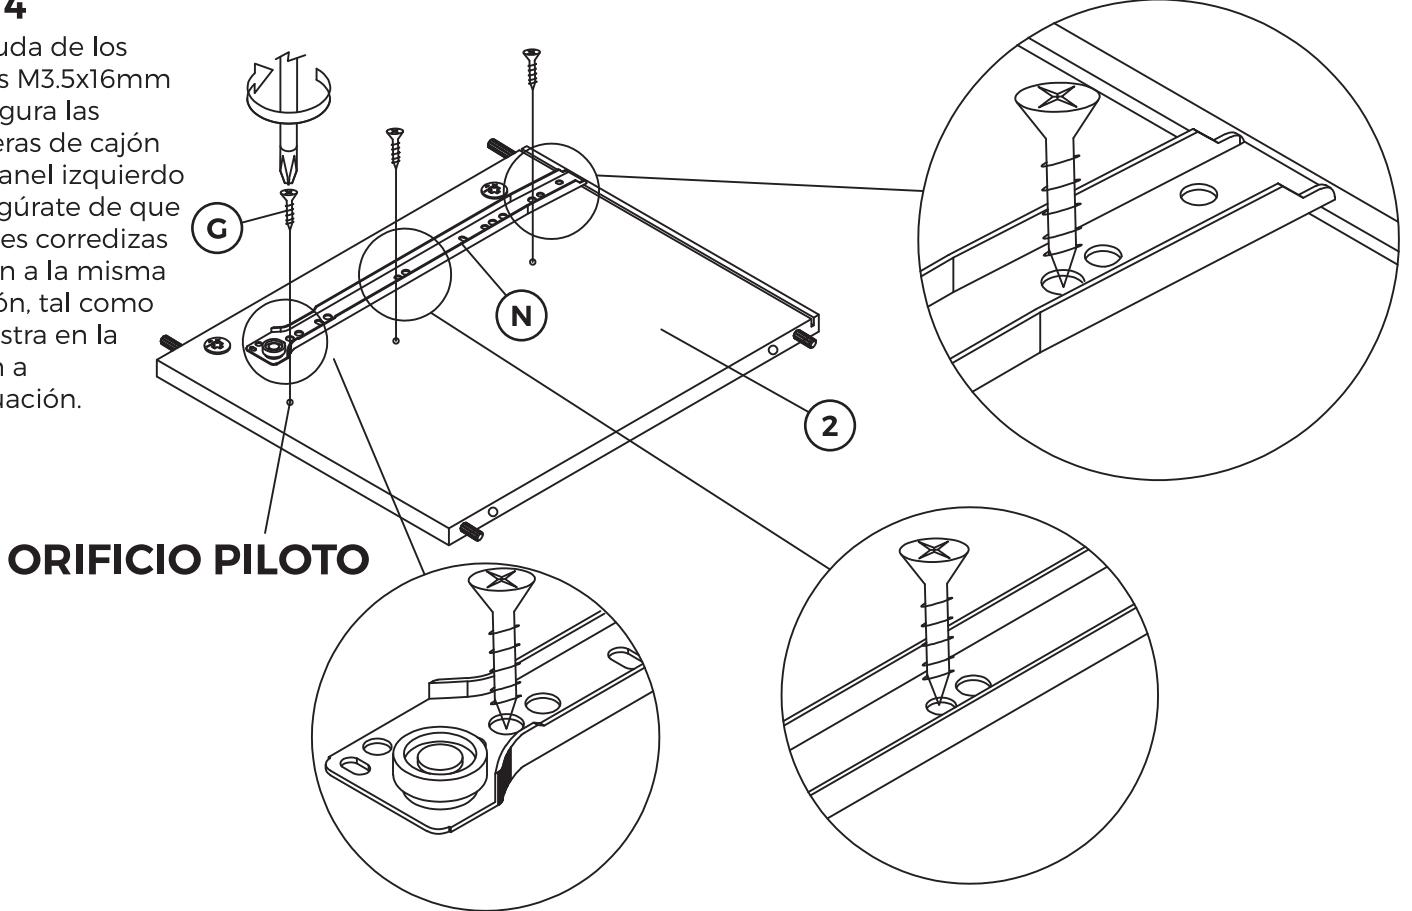

## Paso 5

Con ayuda de los tornillos M3.5x16mm (G), asegura las correderas de cajón (N) al panel derecho (3). Asegúrate de que las partes corredizas apunten a la misma dirección, tal como se muestra en la imagen a continuación.

**ORIFICIO PILOTO**

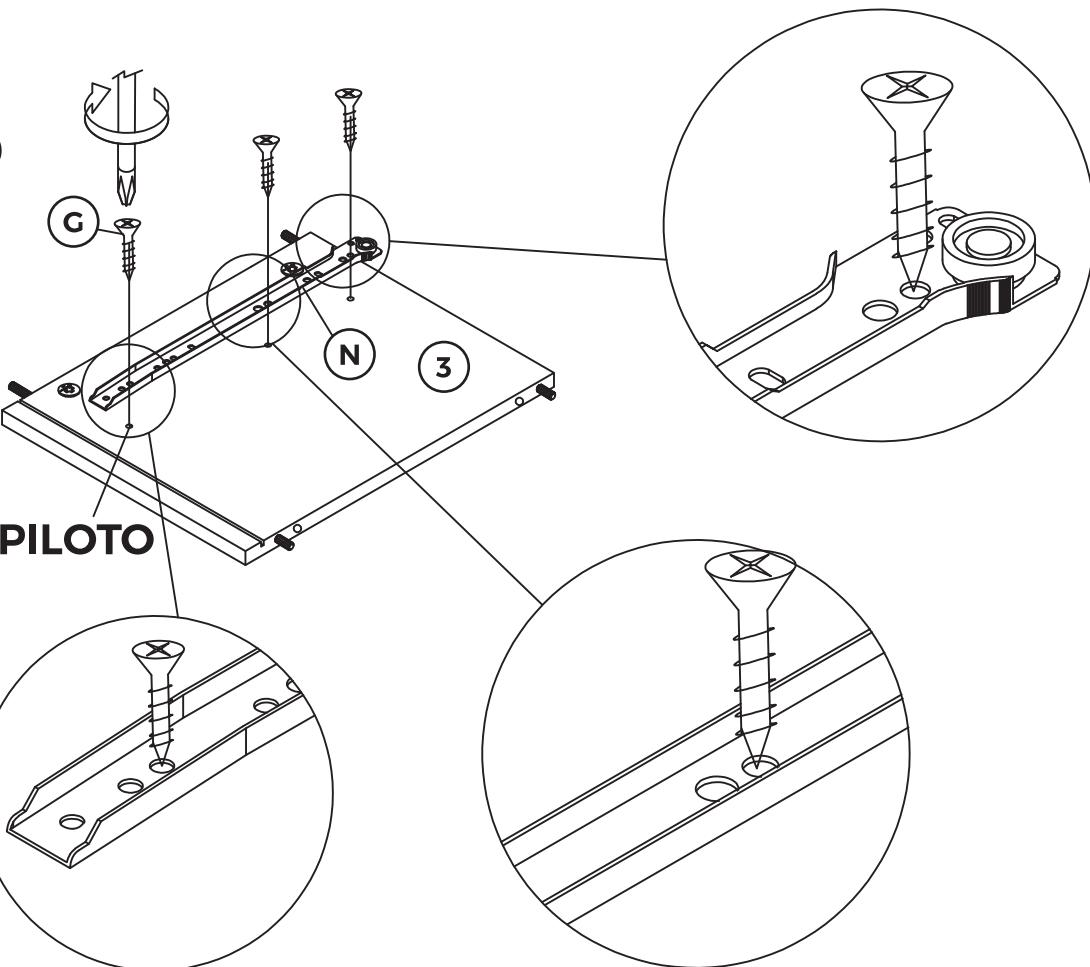


## Paso 6

Con los tacos de plástico (B) y los pernos Minifix (C), ensambla el panel derecho (3) en el panel superior (1).

Una vez que hayas insertado los pernos Minifix, gira las cajas Minifix (D) 180 grados en el sentido de las manecillas del reloj para asegurarlas en su lugar. Después, coloca las tapas Minifix (E).


**BACK VIEW**

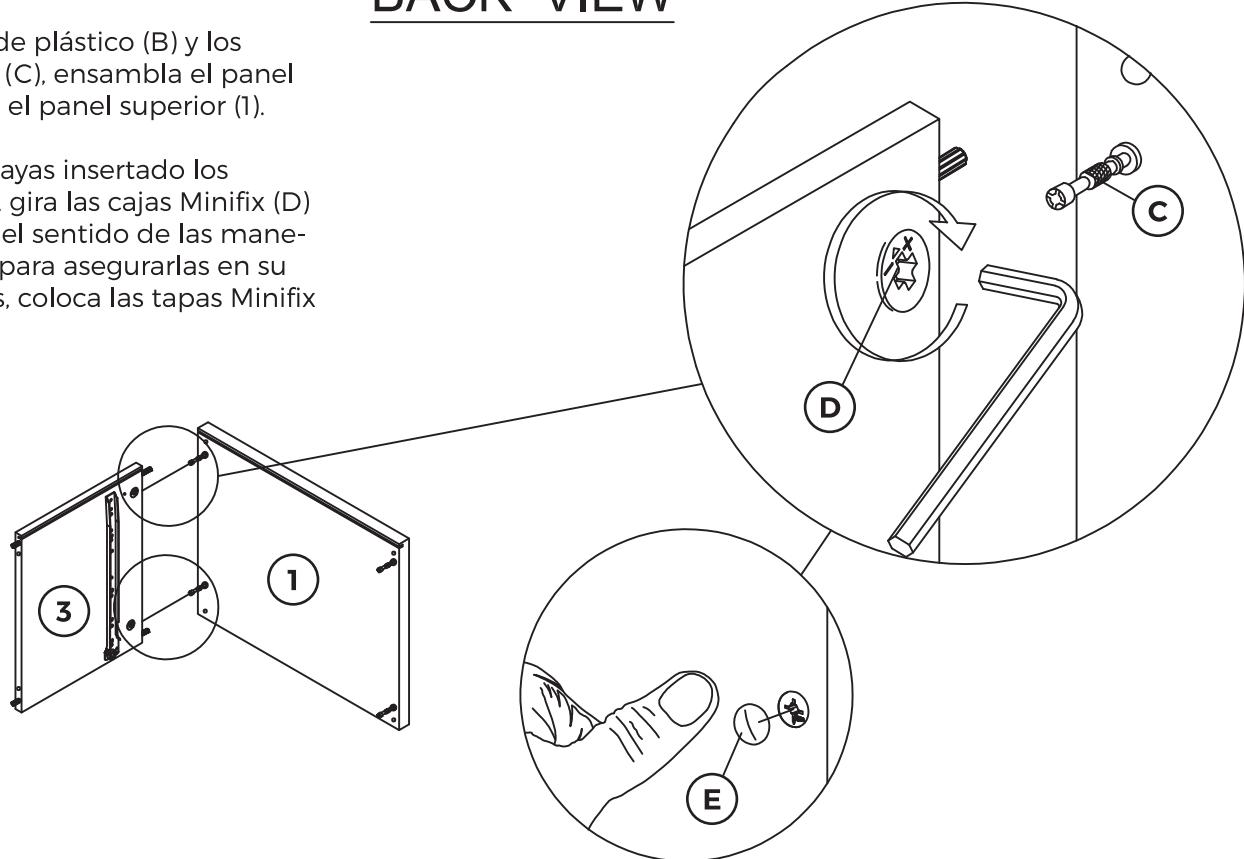

## Paso 7

Con los tacos de plástico (B) y los pernos Minifix (C), ensambla el panel izquierdo (2) en el panel superior (1).


Una vez que hayas insertado los pernos Minifix, gira las cajas Minifix (D) 180 grados en el sentido de las manecillas del reloj para asegurarlas en su lugar. Después, coloca las tapas Minifix (E).

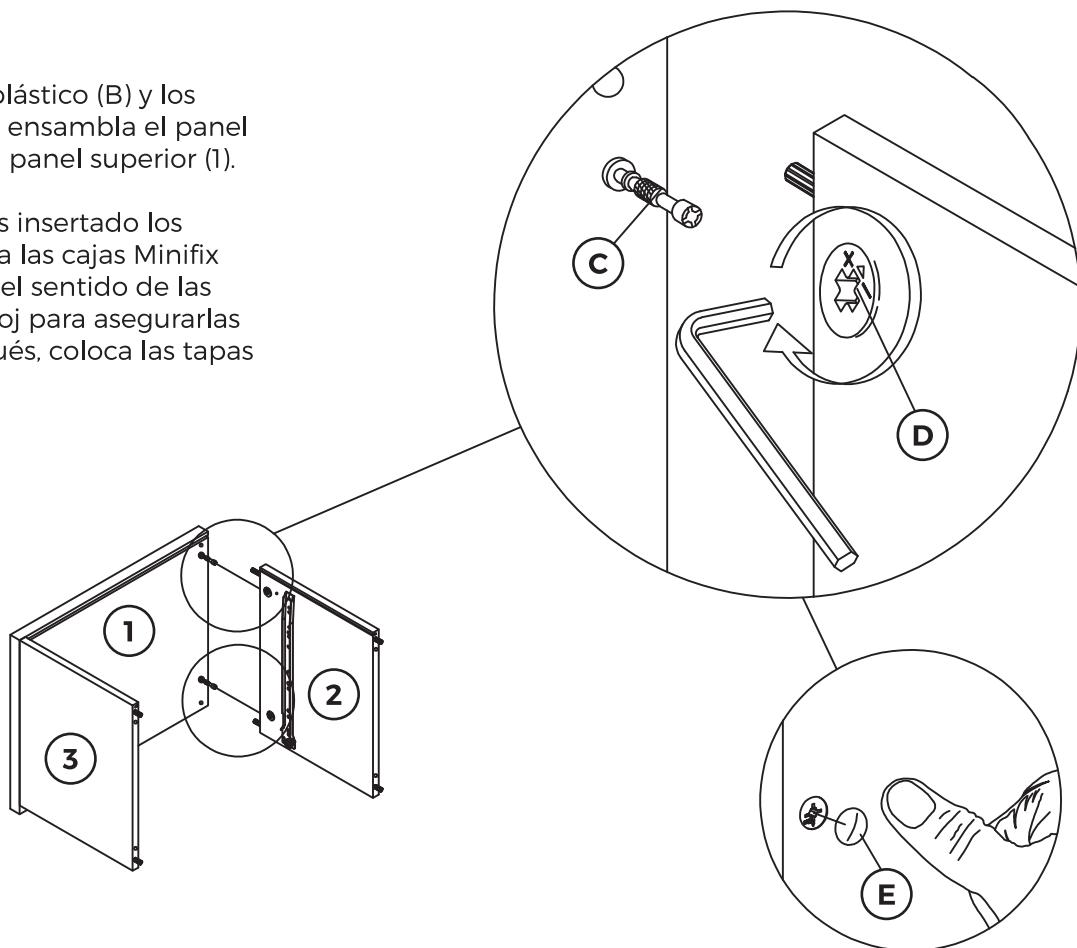

## Paso 8


Desliza el panel trasero (5) a lo largo de las ranuras en el panel izquierdo (2) y el panel derecho (3).

BACK VIEW

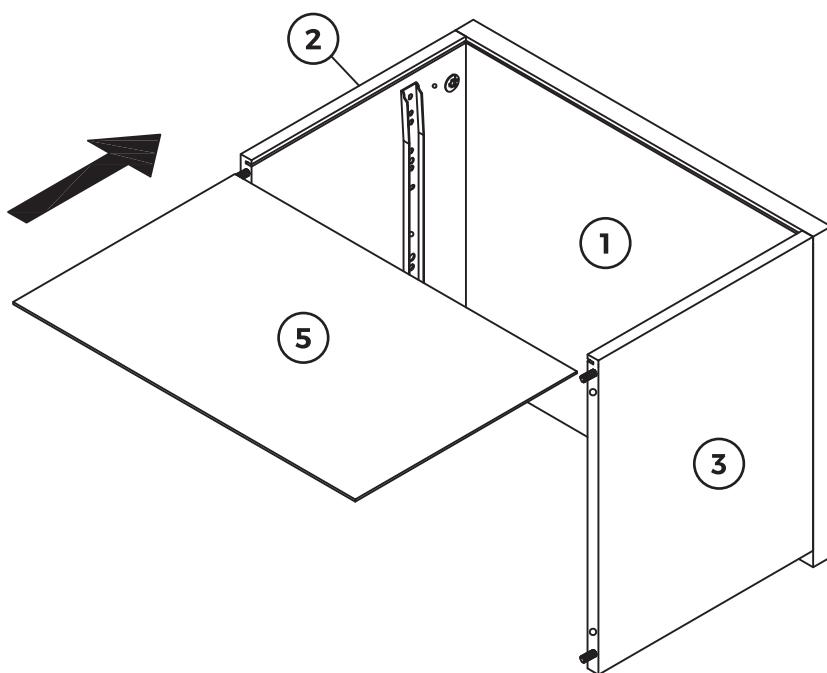


## Paso 9

Con ayuda de los tornillos Allen M6x40mm (j) y la llave Allen (A), ensambla el panel inferior (4) en el panel izquierdo (2) y el panel derecho (3).

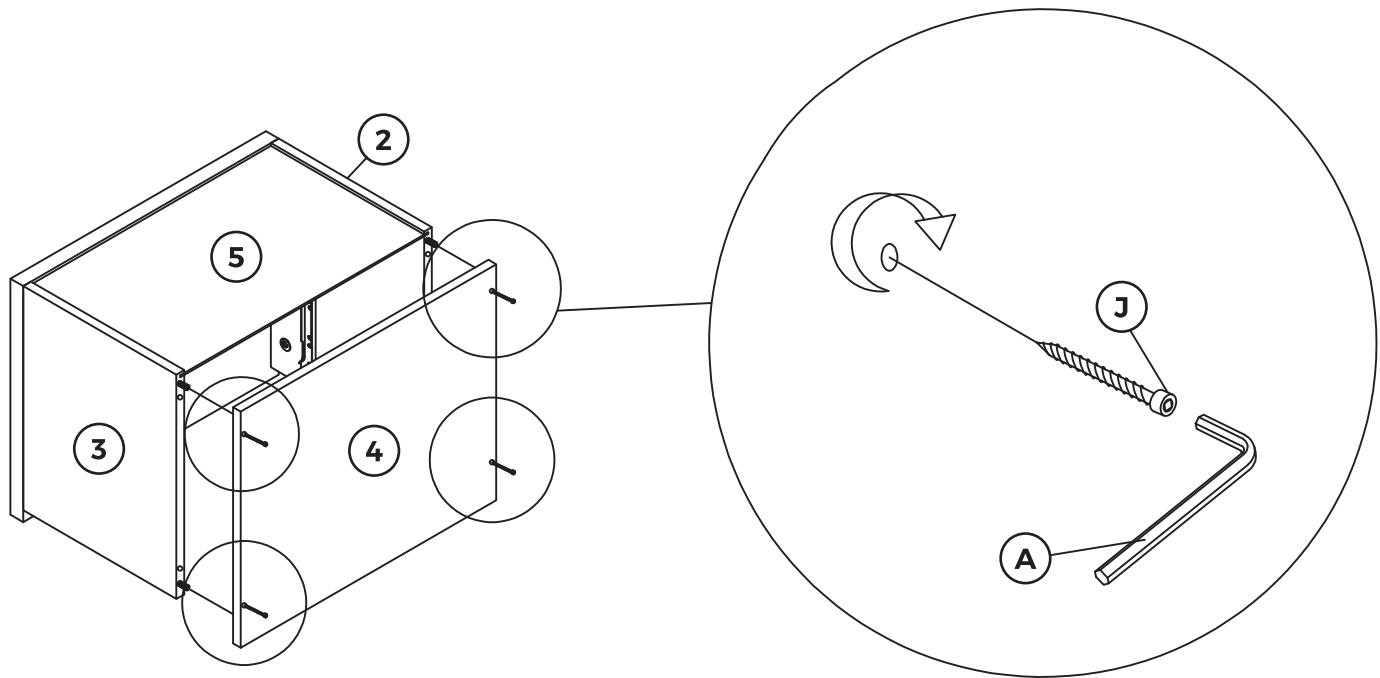


## Paso 10

Con ayuda de los tornillos Allen M6x50mm con rondanas (K) y llave Allen (A), ensambla los soportes de borde metálicos (11) y el soporte central metálico (12) en las patas laterales metálicas (10).

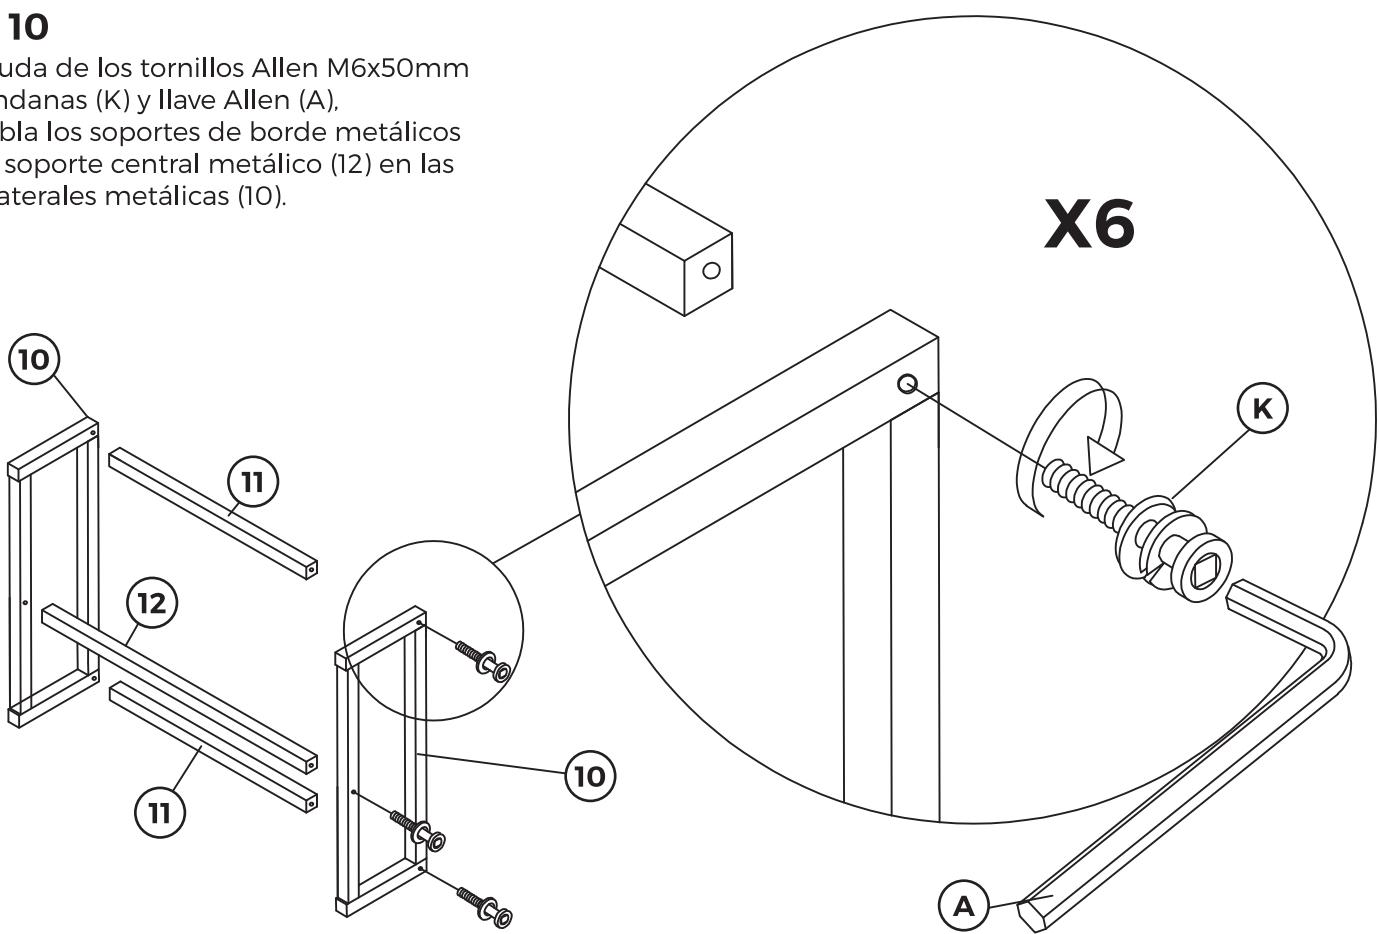


## Paso 11

Con ayuda de los tornillos M4x32mm (F), ensambla los soportes de borde metálicos (1) en panel inferior (4).

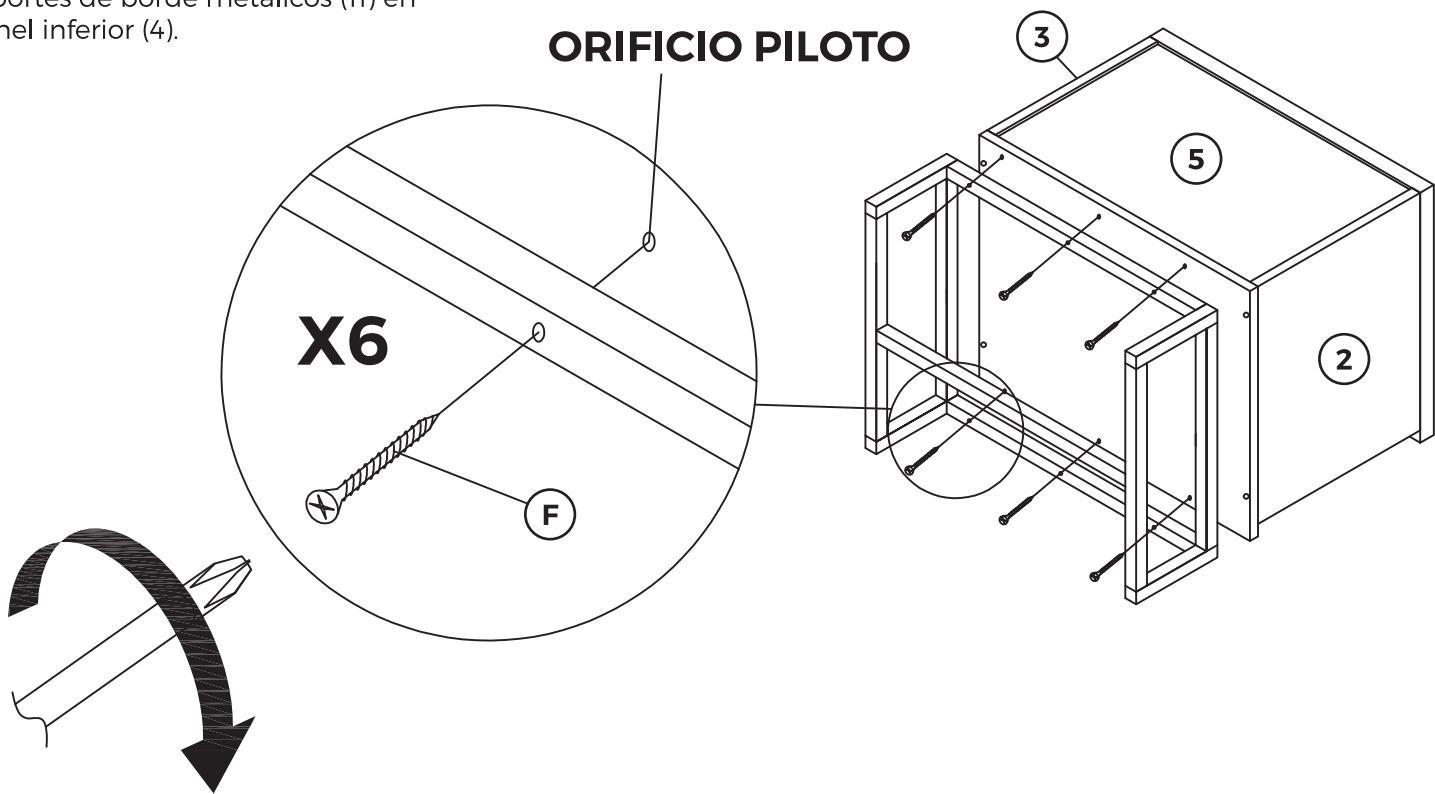

## Paso 12


Con ayuda de los tornillos M3.5x16mm (G), ensambla las escuadras metálicas (L) en el panel superior (1), el panel izquierdo (2), el panel derecho (3) y el panel inferior (4).

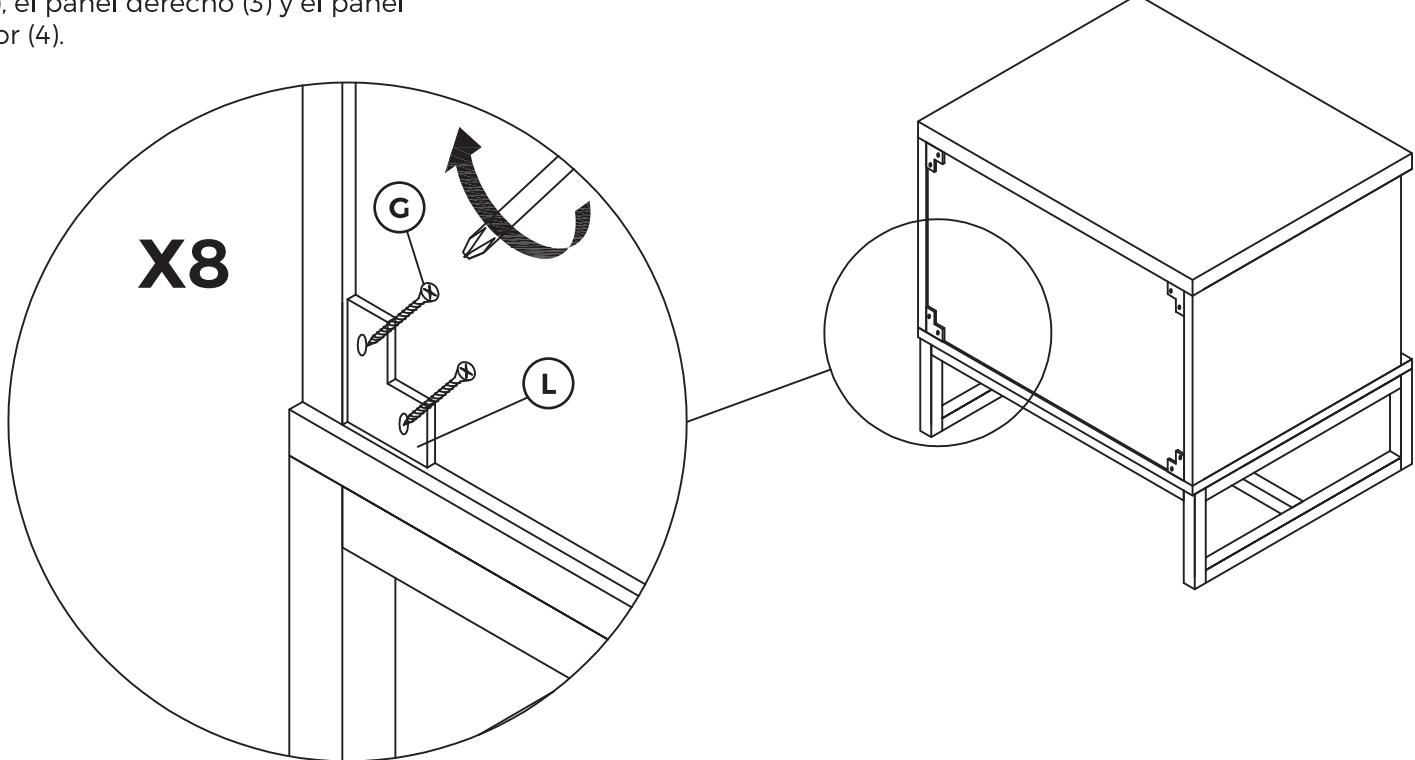

## Paso 13

13.1-13.3: Con ayuda de los tornillos M4x50mm (H), ensambla los paneles laterales del cajón (7) en los paneles frontales del cajón (6) y desliza el panel inferior del cajón (9) a lo largo de las ranuras de los paneles laterales y frontal. Despues, ensambla el panel trasero del cajón (8) en los paneles laterales del cajón (7).


### PASO 13.1

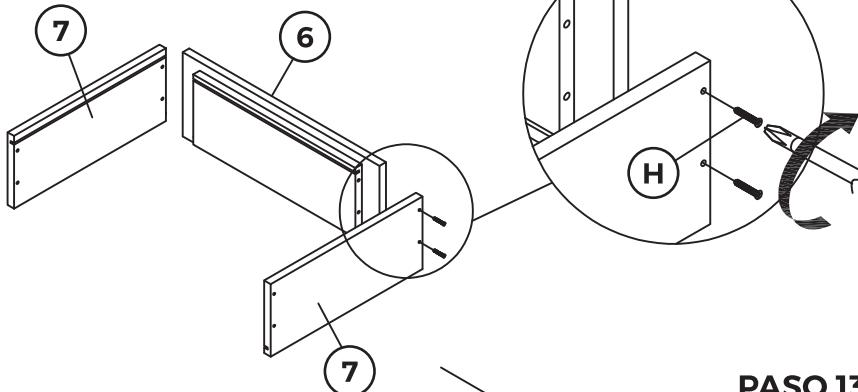


13.4: Con ayuda de los tornillos M3.5x16mm (G), ensambla las correderas de cajón restantes (M) en los paneles laterales del cajón (7). Asegúrate de que las partes corredizas apunten a la misma dirección, tal como se muestra en la imagen a continuación.

13.5: Con ayuda de los tornillos para manija M3.5x40mm (I), ensambla las manijas (K) en el panel frontal del cajón (6).


### PASO 13.3

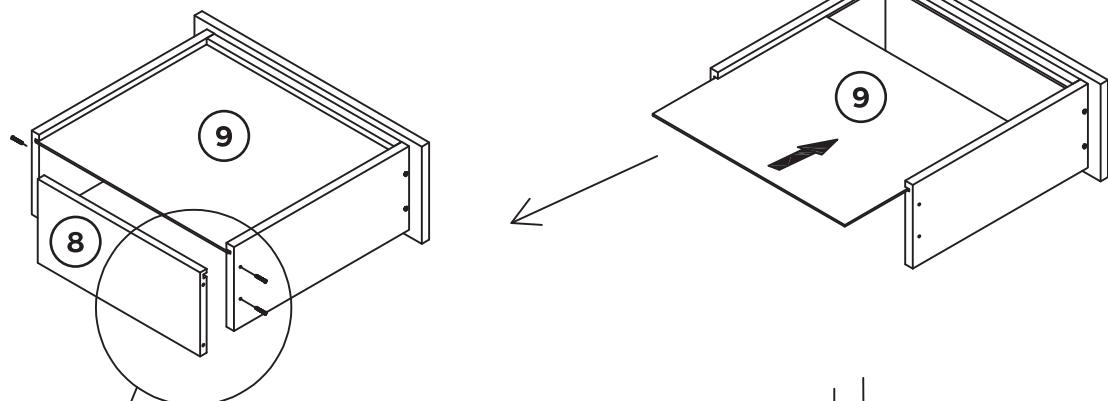

### PASO 13.2

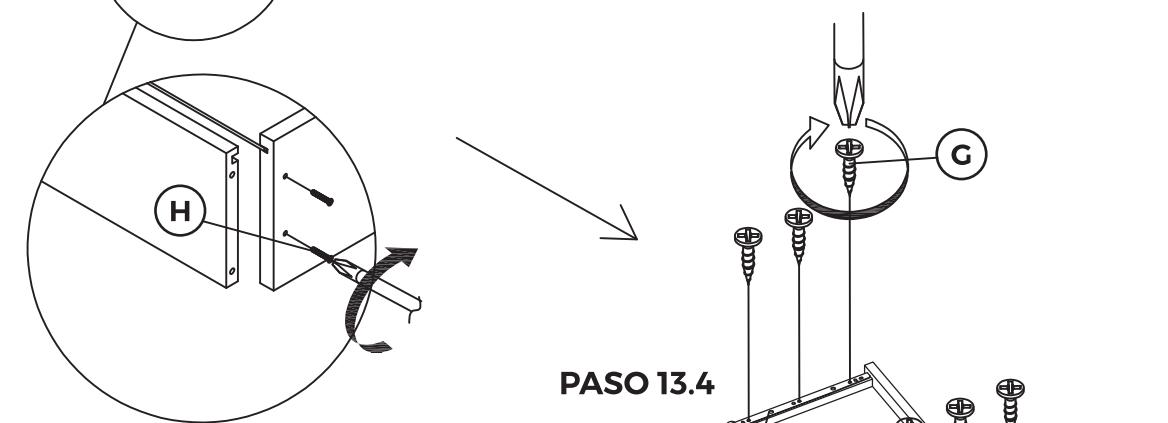



### PASO 13.4

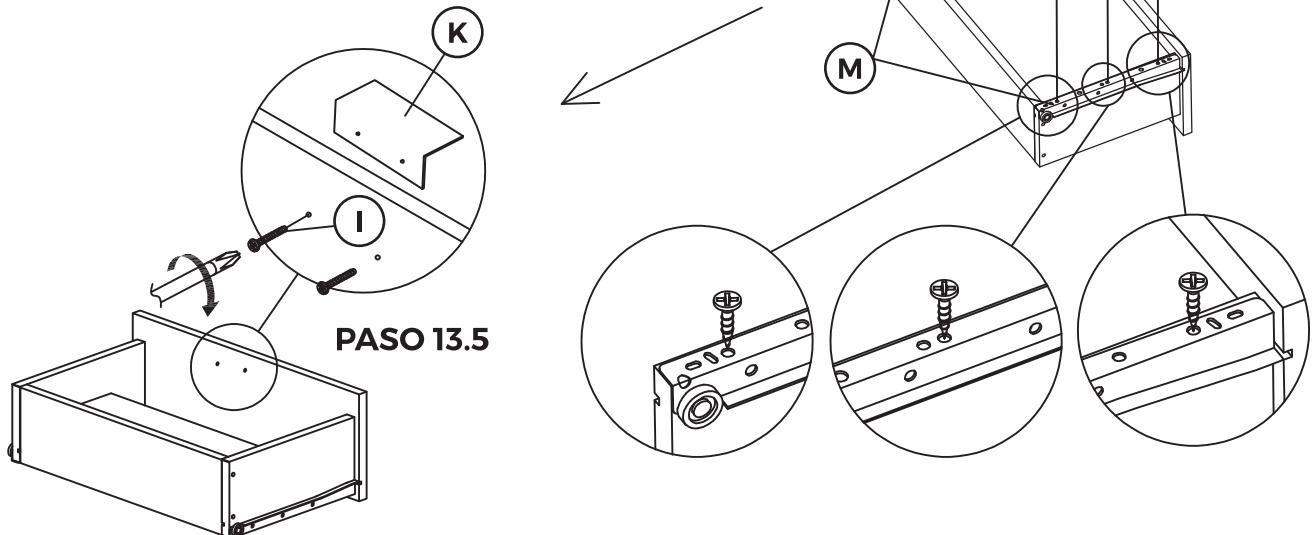

### PASO 13.5

## Paso 14

Alinea las correderas de cajón (M) para insertar el cajón en el buró.

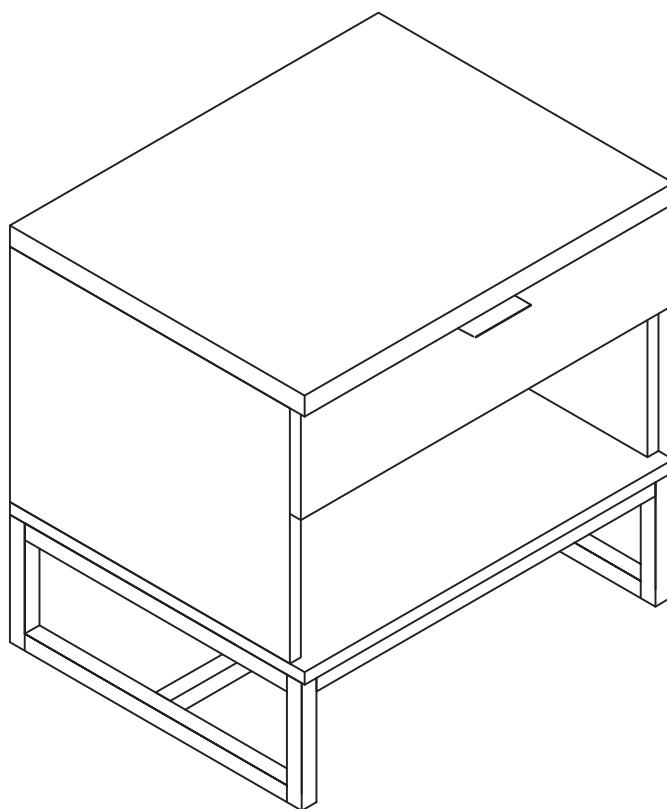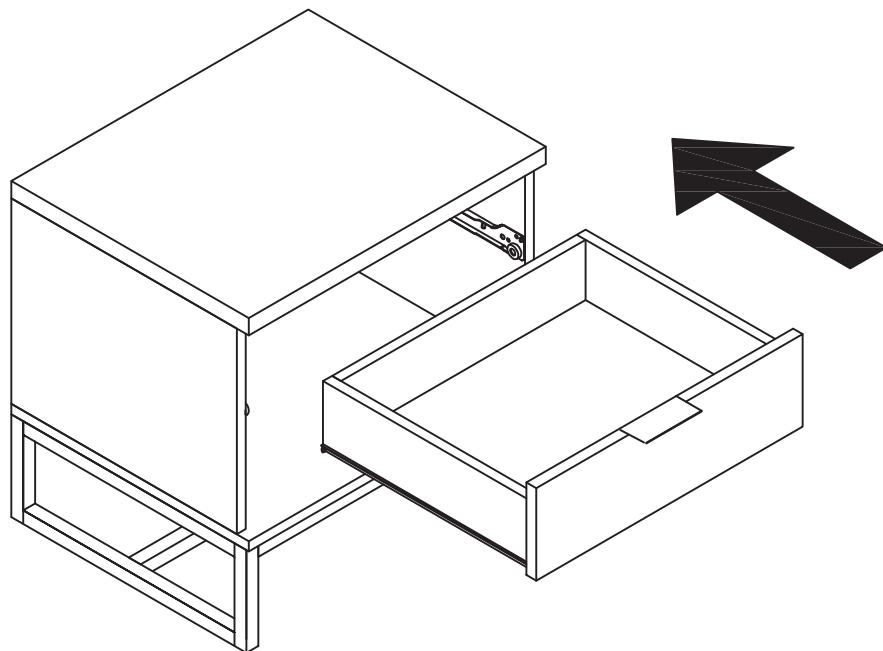

# GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO

## LO QUE CUBRE

La garantía cubre cualquier defecto de fabricación o de material, con las excepciones que se mencionan más adelante.

## POR CUÁNTO TIEMPO ES VÁLIDA LA COBERTURA

Esta garantía tiene una duración de un (1) año a partir de la fecha de compra.

## LO QUE NO CUBRE

La garantía solo es válida para el comprador inicial y no cubre: (a) el desgaste por uso; (b) el mantenimiento incorrecto, el mal uso o la alteración del producto; (c) la reparación por parte de representantes no autorizados; (d) el daño generado por el traslado o el manejo del producto; o (e) los costos de transporte.

*La garantía mencionada será exclusiva y reemplazará cualquier otra garantía, ya sea escrita o implícita, como garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado y cualquier otra garantía que surja por disposiciones legales, usos del tráfico, aduanas, comercio u otros. Ni el vendedor ni el fabricante asumirán responsabilidad alguna por cualquier lesión, pérdida o daño, sea directo o consecuente, que surja como resultado de utilizar o no poder utilizar este producto.*

## LO QUE HAREMOS

A nuestra entera discreción, repararemos, reemplazaremos o reembolsaremos cualquier producto que tenga defectos de fábrica o de material comprobables.

## COMO OBTENER EL SERVICIO

Envíe un correo electrónico a "[warranty@mavenliving.com](mailto:warranty@mavenliving.com)" para presentar su reclamación de garantía. Guarde su recibo para que podamos procesar su solicitud de garantía.

## CÓMO APlican LAS LEYES ESTATALES

La garantía le otorga ciertos derechos jurídicos y podría tener también otros derechos que varían en cada estado.

GARANTÍA CUMPLIDA POR MAVEN